



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ENFRIADORES EVAPORATIVOS

MW EWM05 > 722319005
MW EWM08 > 722319008
MW EWM24 > 722319024
MW EWM30 > 722319030
MW EWM31 > 722319031
MW EWM36 > 722319036

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar nuestro producto. Confiamos en que le brindará un servicio prolongado y sin problemas.

El enfriador es un producto de alta tecnología, que muestra simplicidad y confiabilidad sobresaliente, debido a su origen de diseño europeo.

Su principio de funcionamiento es que la evaporación del agua consume el calor circundante y hace que la temperatura baje.

Cuando el agua se distribuye continuamente sobre la superficie de la almohadilla de enfriamiento, el aire que pasa a través de la almohadilla hace que el agua se evapore, haciendo que el aire sea fresco. El agua en circulación desciende hasta el depósito, donde se bombea nuevamente a través de las almohadillas de enfriamiento. Si se utiliza la opción de manguera (suministrada como estándar), una válvula de flotador mantiene el depósito lleno continuamente. Si se llena manualmente, el gran depósito de capacidad de 70 litros garantiza horas de funcionamiento ininterrumpido. Hay un indicador de nivel para comprobar rápidamente la cantidad de agua restante.

APLICACIONES

Este enfriador se utiliza actualmente en muchas industrias y aplicaciones diferentes en muchos países.

Oficinas de empresas, comercios, hospitales, escuelas, talleres, dormitorios de trabajadores, casas de té/café, al aire libre, restaurantes, instalaciones recreativas.

Fabricación:

Industria textil, maquinaria, cerámica, química refinada, metalurgia, ferretería y cuero.

procesamiento industrial:

Electrónica, confección de ropa y calzado, plásticos, industrias alimentarias, embalajes.

Otros:

Canchas deportivas cubiertas, panaderías, parques infantiles, lavanderías, cocinas, mercados de verduras, gimnasios, estacionamientos subterráneos, invernaderos, granjas de pollos y cerdos, jardines, y la lista continúa...

Lea atentamente el manual antes de utilizar el refrigerador.

A) Condiciones de funcionamiento:

1- Temperatura: 18 °C a 45 °C; Temperatura del agua: < 45 °C.

2- La fuente de alimentación no debe exceder el voltaje requerido (+/-) 5%.

3- El suministro de aire debe estar prácticamente libre de polvo o se requerirá una limpieza adicional.

B) Proteger el cable de alimentación del tránsito de vehículos o peatones. La conexión a un voltaje eléctrico incorrecto o una instalación defectuosa causará peligro de descarga eléctrica.

C) Si el producto no funciona correctamente durante el inicio, desconéctelo de la energía eléctrica inmediatamente y consulte al distribuidor para obtener servicio.

D) Otros consejos para el uso de refrigeradores:

1- Mantenga las puertas y ventanas abiertas para permitir la entrada de aire fresco y la salida del aire tratado cuando el enfriador esté funcionando.

2- La luz roja parpadeante en el panel de control significa que el nivel de agua en el depósito es bajo.

- 3- Enjuague el depósito con agua dulce y límpielo antes de usarlo después de un período en el que el enfriador no haya estado en funcionamiento.
- 4- Tenga cuidado al mover la hielera, especialmente cuando está llena de agua. Empujar demasiado fuerte hará que el enfriador se desequilibre y se vuelque, lo que puede causar lesiones y dañar el enfriador.
- 5- Para evitar la acumulación de algas y otros organismos biológicos en el depósito, agregue regularmente tabletas de cloro/bromo según las recomendaciones del fabricante de las tabletas para depósitos de enfriadores evaporativos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	MW EWM5.0	MW EWM8.0	MW EWM24	MW EWM30	MW EWM31	MW EWM36
Código	722319005	722319008	722319024	722319030	722319031	722319036
Flujo de Aire	5000 m³/h	8000 m³/h	12000 m³/h	18000 m³/h	23500 m³/h	26000 m³/h
Potencia	230 W	310 W	440 W	550 W	1100 W	880 W
Voltaje/Frecuencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Nivel de ruido	45 - 55 - 60 dB	47 - 56 - 63 dB	55 - 60 - 65 dB	58 - 64 - 68 dB	59 - 65 - 69 dB	66 - 68 - 70 dB
Área de enfriamiento	40 - 45 m²	50 - 70 m²	100 - 150 m²	100 - 150 m²	150 - 200 m²	200 - 300 m²
Capacidad del tanque	90 l	60 l	70 l	60 l	100 l	120 l
Consumo de agua	3 - 4 l/h	4 - 6 l/h	8 - 10 l/h	10 - 15 l/h	15 - 20 l/h	20 - 25 l/h




Nuevo sistema de enfriamiento, menor consumo y ecológico



Bajo nivel sonoro



Función movimiento rejillas



Función temporizador



Control remoto



3 niveles de velocidad (bajo, medio y alto)



Tanque de agua de grandes dimensiones





Equipado con ruedas para un desplazamiento sencillo




Panel LCD con control por microprocesador

COMPONENTES

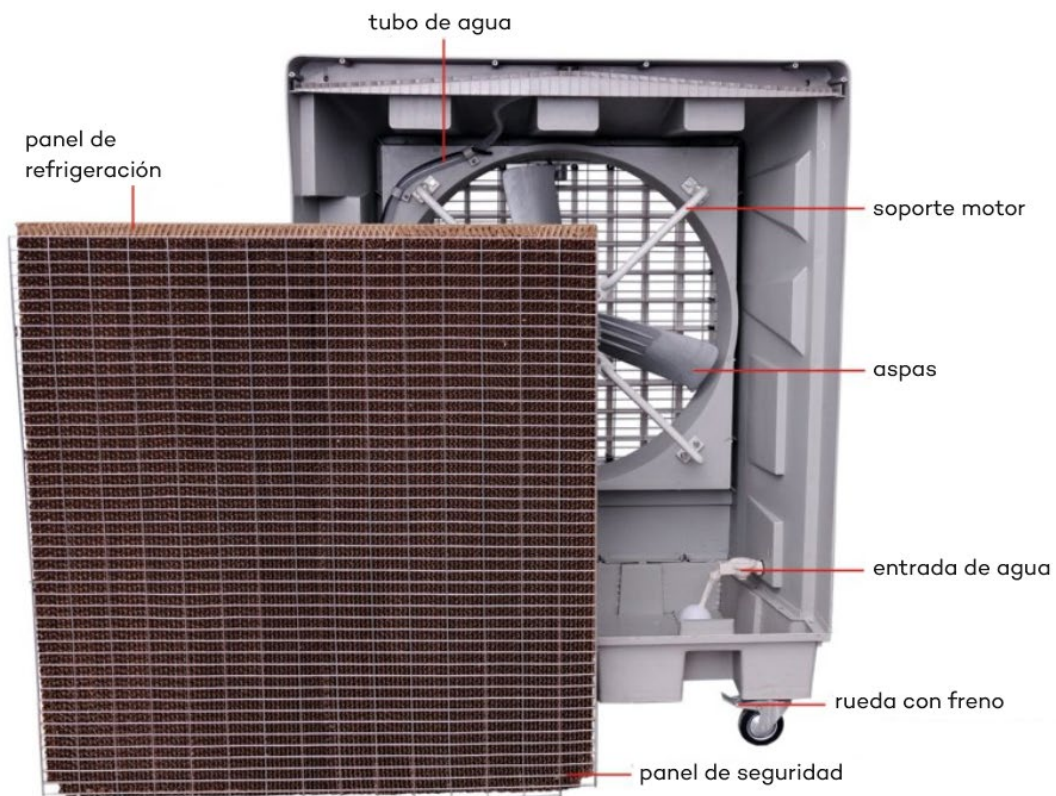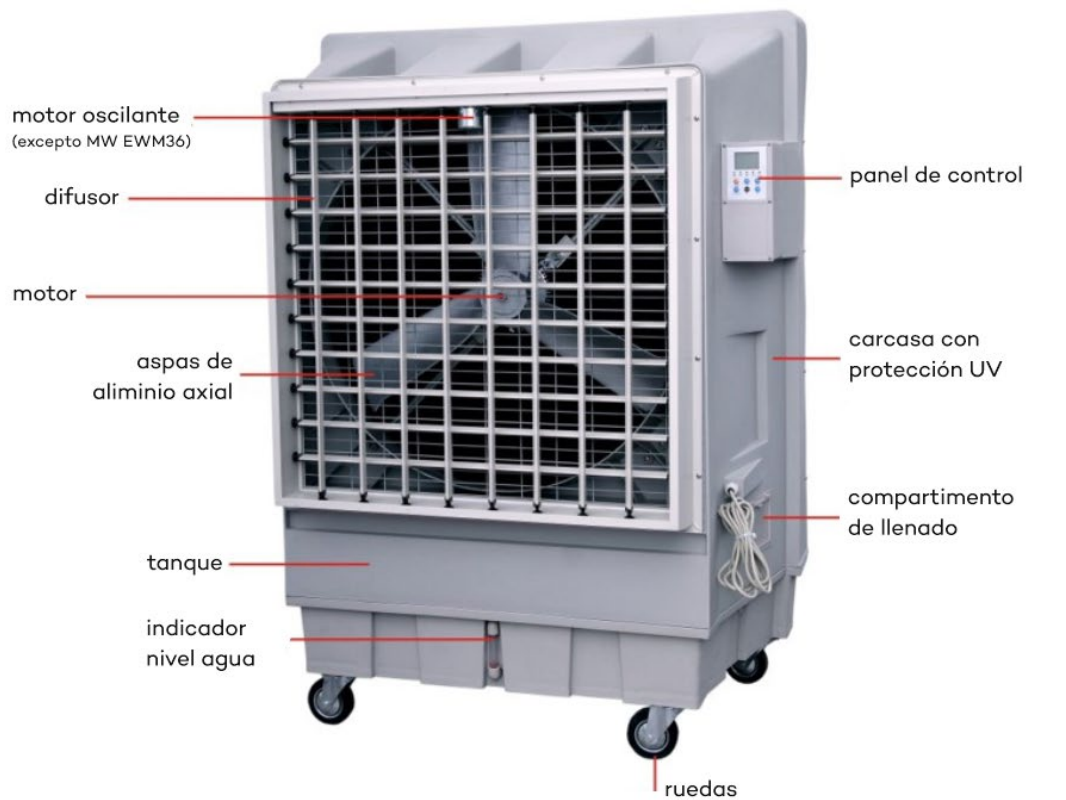


CUADRO DE MANDO


MW EWM05

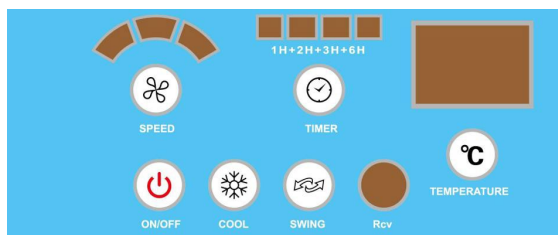

MW EWM08/24/30/31/36

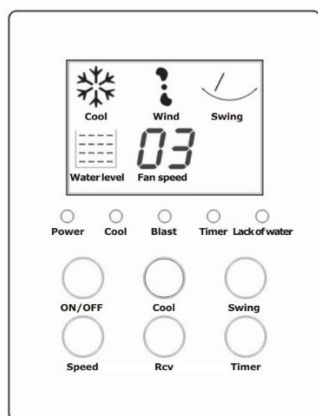

MW EWM08/24/30/31

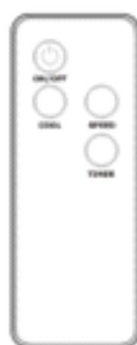

MW EWM36

ADVERTENCIA



1. Todas las reparaciones eléctricas deben ser realizadas únicamente por un electricista debidamente calificado, después de desconectar toda la energía.
2. Este enfriador no está diseñada para que la utilicen niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento.
3. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

TECLA	FUNCIÓN
ON/OFF	ENCENDIDO/APAGADO
COOL	ENFRIAMIENTO. Tenga en cuenta que hay un retraso de un minuto antes de que se encienda el ventilador mientras las almohadillas de enfriamiento se mojan.
BLAST	VENTILACIÓN. Cuando se presiona COOL nuevamente, la función de evaporación de agua se apaga y solo funciona el ventilador.
SPEED	Al presionar VELOCIDAD se seleccionará la velocidad del ventilador baja, media o alta.
SWING	Esto activa/desactiva la función de movimiento de las aspas laterales
TIMER DELAYED START	La configuración del temporizador se puede utilizar para encender el refrigerador después de un cierto número de horas de retraso. Cuando solo esté encendida la luz verde de ENCENDIDO, presione TIMER hasta que se muestre el número de horas de retraso (1-24).
TIMER AUTOMATIC STOP	Cuando el refrigerador ya esté funcionando, presione el temporizador para configurar el número de horas (1-24) hasta que la máquina se apague automáticamente.
LACK OF WATER	Utilice únicamente agua limpia y fresca. Vierta agua en la entrada de agua en el lado derecho de la unidad (máximo 70 litros). Alternativamente, conecte una manguera a la entrada de agua en el lado izquierdo para el llenado automático. Tenga en cuenta que se recomienda una válvula reductora de presión para suministros de agua a alta presión.

MANTENIMIENTO

Para obtener mejores resultados y un funcionamiento a largo plazo, el mantenimiento regular es esencial.

Para garantizar que el enfriador proporcione aire fresco y limpio, cambie periódicamente el agua cuando esté sucia y limpie tanto el filtro de polvo como la almohadilla de enfriamiento.

- 1) Retire la almohadilla del filtro desatornillando los 4 tornillos en la parte posterior del refrigerador, luego levante la almohadilla y tire de la parte inferior para soltarla. Para reemplazar la almohadilla, deslícela hacia arriba en la ranura debajo de la parte superior del refrigerador, empújela hacia adentro y déjela caer en la ranura inferior.
- 2) Limpie la almohadilla desde el lado interior hacia el exterior (el lado interior está hacia el motor). Nunca utilice ningún detergente líquido. Nunca utilice agua a presión, ya que puede dañar la almohadilla.
- 3) Desenrosque la tapa de drenaje para dejar salir el agua sucia y luego limpie bien el tanque de agua con un paño suave. Lave la suciedad del sensor de agua, la bomba de agua y la válvula de flotador. Enjuague bien.
- 4) Utilice un jabón suave y un paño limpio y suave para limpiar la carcasa del refrigerador. No utilice ningún detergente químico cáustico que pueda dañar la superficie del refrigerador.
- 5) Para evitar la acumulación de algas y organismos biológicos en el depósito, agregue regularmente tabletas de cloro/bromo según las recomendaciones del fabricante de las tabletas para depósitos de enfriadores evaporativos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Funcionamiento defectuoso	Razón	Remedio/Solución
-La pantalla operativa permanece oscura	-Ninguna energía -Falla en el tablero de control principal -El fusible está quemado. -Falla del panel	-Compruebe que la unidad esté enchufada. -Tablero de control de cambios -Cambiar fusible -Cambiar panel
-La pantalla es normal pero sin flujo de aire o la velocidad del aire es demasiado baja	-El ventilador está atascado. -La almohadilla de enfriamiento o el filtro de polvo están bloqueados. -El ventilador está distorsionado -Falla en el tablero de control principal	-Compruebe que no haya nada que impida la libre rotación del ventilador. -Limpie la almohadilla de enfriamiento y el filtro de polvo. -cambiar el ventilador -Cambiar el tablero de control principal.
-El motor no responde al panel de control.	-Falla en el tablero de control principal -Falla del panel	-Cambiar el tablero de control principal. -Cambiar panel
-Se escapa agua por la válvula de drenaje.	-La válvula de drenaje está suelta. -Suciedad en la válvula	-Apretar la tuerca de la válvula de drenaje. -Limpiar la válvula de drenaje
-Difusor de aire/función de oscilación no funciona	-SEI motor síncrono está quemado. -El cigüeñal está roto.	-Cambiar motor síncrono -cambiar cigüeñal
-Gotas de agua salpican del difusor de aire.	-La tubería de agua se ha soltado.	-Revise la tubería de agua hasta la parte superior de la almohadilla del filtro y vuelva a colocarla o apriétela según sea necesario

NOTA: Esta solución de problemas es solo para fines de referencia. Si necesita asistencia técnica, comuníquese con su distribuidor para servicio/repación.



Declaración de Conformidad CE

Declaration of Conformity EC

El abajo firmante declara en nombre de la empresa

The undersigned declares on behalf of

ASLAK Machines & Tools, S.L. Salvador Gil i Vernet, 5 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) - Spain

que el enfriadores evaporativos de la marca METALWORKS

that the evaporative air cooler of the brand METALWORKS

Modelo(s) MW EWM05 > 722319005 (WM 5.0)
Type MW EWM08 > 722319008 (WM 8.0)
MW EWM24 > 722319024 (WM24)
MW EWM30 > 722319030 (WM30)
MW EWM31 > 722319031 (WM30H)
MW EWM36 > 722319036 (WM36)

Cumple todas las disposiciones pertinentes de la citada directiva y normas armonizadas

Tested and found to be in accordance with the directive and harmonized standards

1) Directiva CE
EC Directive

2014/30/EU
EMC Directive

2014/35/EU
Low Voltage Directive

2) Normas armonizadas
Harmonized Standard

EN IEC 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009
EN 60335-2-98:2003+A1:2005+A2:2008
EN 62233:2008

Número(s) de test
Test Report Number(s)

LCS1606282376E100

LCS1606282375S100



David Sala Olivares
Director General