


2 Ersatzteilzeichnung

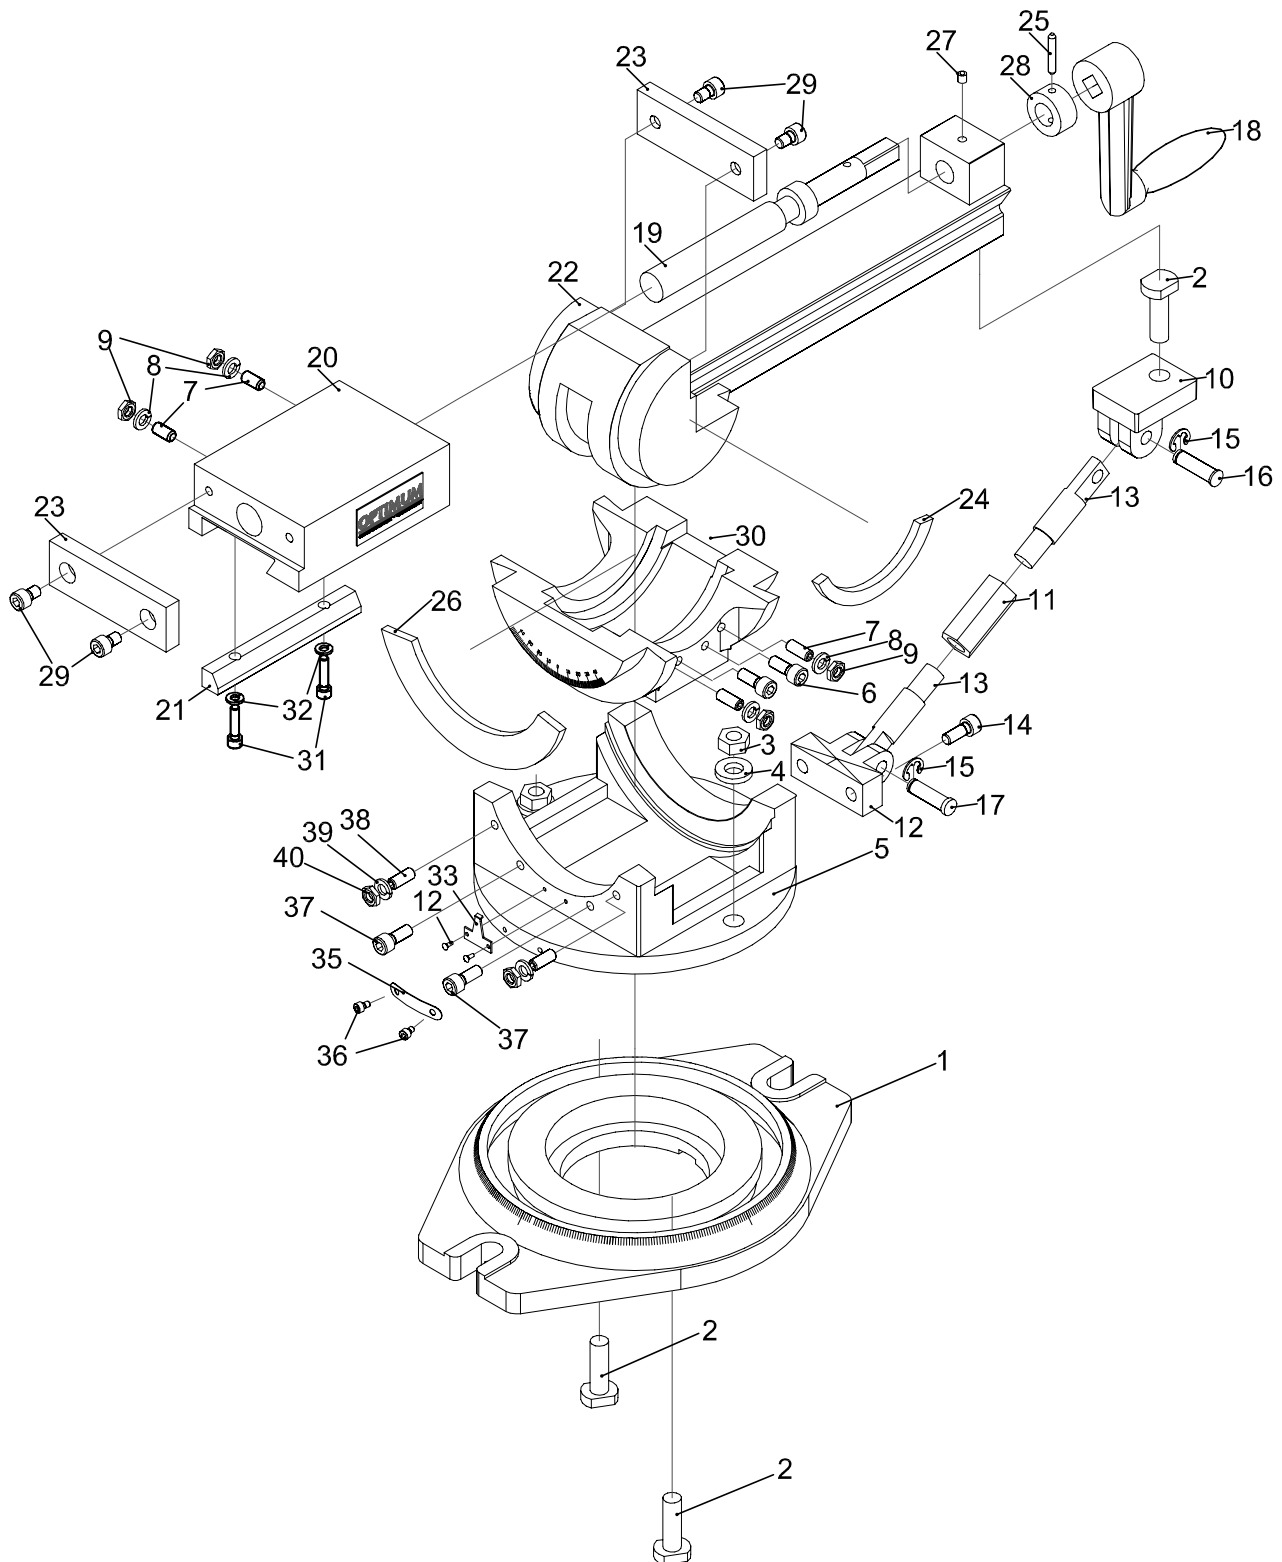

3 Ersatzteilliste

Pos.	Bezeichnung	Grösse	Teilenr.	Menge	Pos.	Bezeichnung	Grösse	Teilenr.	Menge
1	Grundplatte		033555001	1	2	Nutenschraube	1/2" - 12 BSW x 1 1/2"	033555002	3
3	Mutter	1/2" - 12 BSW	033555003	3	4	Scheibe	1/2"	033555004	3
5	Gelenkkörper		033555005	1	6	Innensechskant- schraube	5/16"-18 BSW x 3/4"	033555006	2
7	Gewindestift	5/16"-18 BSW x 3/4"	033555007	2	8	Scheibe	5/16"	033555008	2
9	Mutter	5/16"-18 BSW	033555009	2	10	Lagerbock verschiebbar		0335550010	1
11	Spannmutter		0335550011	1	12	Lagerbock fest		0335550012	1
13	Zugstange		0335550013	2	14	Innensechskant- schraube	5/16"-18 BSW x 5/8"	0335550014	2
15	Sicherungs- scheibe	DIN 6799-9	0335550015	2	16	Bolzen	A = 30	0335550016	1
17	Bolzen	A = 32	0335550017	1	18	Handkurbel	Vierkant 1/2"	0335550018	1
19	Spindel		0335550019	1	20	beweglicher Klemmkörper		0335550020	1
21	Nachstelleiste		0335550021	1	22	feststehender Klemmkörper		0335550022	1
23	Schraubstock- backe	110x35,5 x12,2	0335550023	2	24	Nachstellring klein		0335550024	1
25	Passstift	1/5" x 1 1/4"	0335550025	1	26	Nachstellring groß		0335550026	1
27	Öler	6mm	0335550027	1	28	Befestigungs- scheibe Spindel		0335550028	1
29	Innensechskant- schraube	5/16"-18 BSW x 1/2"	0335550029	4	30	Gelenk		0335550030	1
31	Innensechskant- schraube	1/4"-20 BSW x 1"	0335550031	2	32	Federscheibe	1/4"	0335550032	2
33	0° Markierung oben		0335550033	2	34	Niet		0335550034	4
35	0° Markierung unten		0335550035	1	36	Innensechskant- schraube	5/32"-36 BSW x 1/4"	0335550036	2
37	Innensechskant- schraube	5/16"-18 BSW x 3/4"	0335550037	2	38	Gewindestift	5/16"-18 BSW x 1"	0335550038	2
39	Federscheibe	5/16"	0335550039	2	40	Mutter	5/16" - 18 BSW	0335550040	2