

Manual de instrucciones

Versión 1.0

Elemento nivelador oscilante SE1/ SE2



Fig.0-1: SE1/ SE2

¡Guardar para consultas posteriores!

1 Elemento nivelador oscilante SE1 y SE2

1.1 Montaje

- Posicione los elementos niveladores oscilantes en el lugar de instalación de la máquina deseado (orificios en la subestructura de la máquina).
- Compruebe la orientación horizontal entre los elementos niveladores oscilantes.
- La compensación máxima posible de altura de los elementos oscilantes es de:
 - SE1 - 10 mm
 - SE2 - 12 mm
- Retire completamente el tornillo nivelador.
- Posicione la máquina directamente en los elementos niveladores oscilantes.
- Monte los tornillos niveladores (según necesidad también puede ser uno más corto).
- Compruebe la orientación horizontal de la máquina, en caso de necesidad, compense mediante el tornillo de nivelación. Atornillar el tornillo nivelador causa una elevación del platillo de goma del mismo elemento como muestra la figura.
- Fije el nivelador de altura por el tornillo nivelador mediante la contratuerca.

1.2 Carga máxima por elemento:

- Torno, máx.: S1 = 3300 N / S2 = 8000 N
- Fresadora, máx.: S1 = 5000 N / S2 = 1300 N
- Rectificadoras de superficies planas, máx.: S1 = 3300 N / S2 = 8000 N
- Máquinas en general, máx.: S1 = 12000 N / S2 = 30000 N
- Carga estática máxima: S1 = 20000 N / S2 = 40000 N

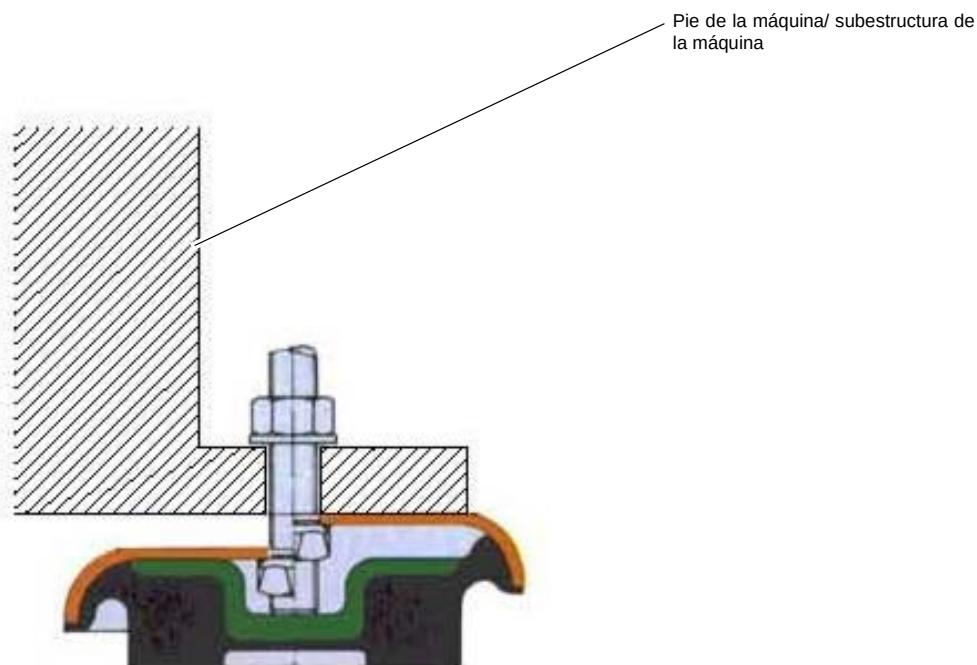


Fig.1-1: Pie de la máquina/ subestructura de la máquina SE1/ SE2

1.3 Dimensiones

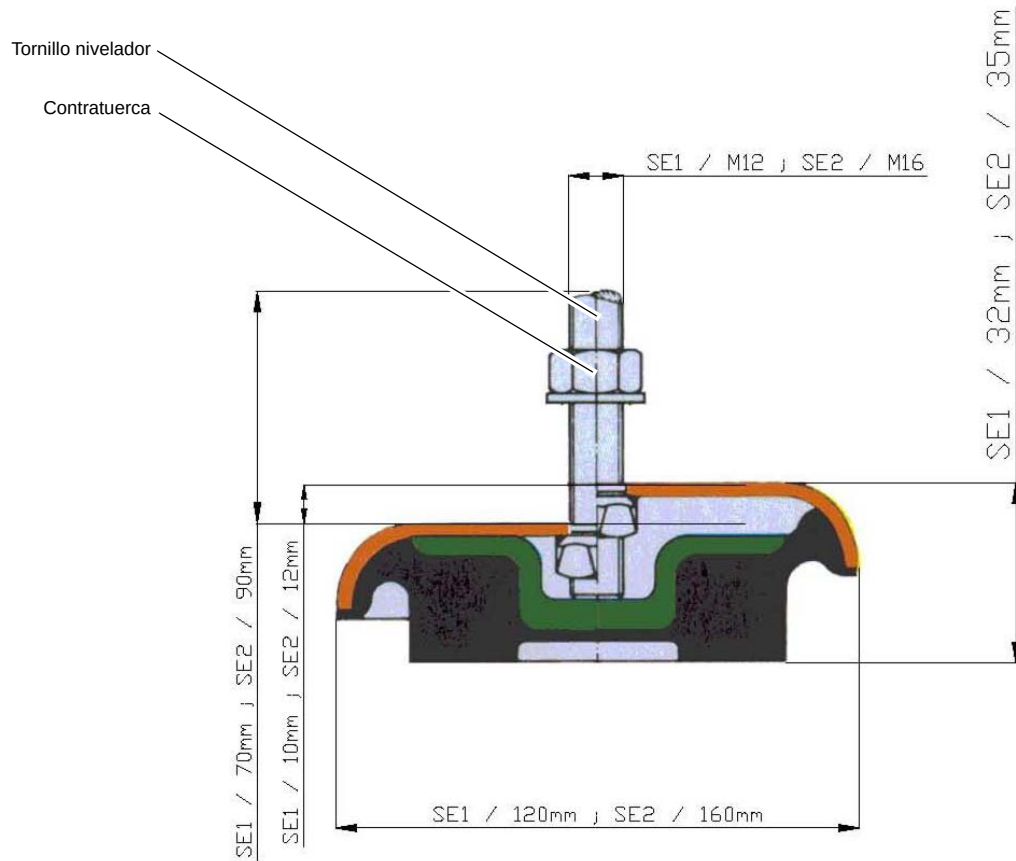


Fig.1-2: Dimensiones SE1/ SE2

