



MANUAL DE INSTRUCCIONES
VENTILADOR TUBULAR
VTB14 > 722313014

INTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO: PRECAUCIONES DE SEGURIDAD BÁSICA


1. Utilice este ventilador únicamente como se describe en este manual. No lo utilice para ningún otro fin. Puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
2. Los ventiladores de alta velocidad están diseñados para crear un movimiento de aire rápido, Por lo tanto, asegúrese de que el ventilador no esté colocado cerca de cortinas o cualquier otro objeto u objetos que puedan ser arrastrados hacia la entrada del ventilador.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja la unidad, el enchufe ni el cable en agua o rocíe con líquidos.
4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por o cerca de niños.
5. Desenchufe el ventilador de la toma de corriente cuando no esté en uso y cuando mueva el ventilador de un lugar a otro, realice el mantenimiento y antes de limpiar.
6. No opere el ventilador en presencia de materiales explosivos y/o inflamables.
7. No coloque el ventilador ni ninguna de sus piezas cerca de una llama abierta, de una fuente de cocina u otro aparato de calefacción.
8. Evite el contacto con las partes móviles del ventilador.
9. Para desconectar, agarre el enchufe y sáquelo de la toma de corriente de pared. Nunca tire del cable.
10. Utilícelo siempre sobre una superficie seca y nivelada.
11. No cuelgue ni monte el ventilador en una pared o en el techo.
12. No opere el dispositivo sin que las rejillas del ventilador estén colocadas correctamente en su lugar.
13. Asegúrese de centrar este ventilador cuando lo utilice en una superficie elevada y Tenga cuidado de no colocar el ventilador demasiado cerca del borde de esa superficie.
14. No utilizar en exteriores.
15. No deje que el cable de alimentación cuelgue del borde de una mesa o mostrador o deje que toque cualquier superficie caliente.
16. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar en un Tomacorriente polarizado de una sola vía. Si el enchufe no encaja completamente en la toma, Invierta el enchufe. Si aún así no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado.

No intente anular esta función de seguridad para evitar un peligro.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO UTILICE ESTE VENTILADOR con cualquier dispositivo de control de velocidad de ESTADO SÓLIDO.


MONTAJE

1. Desatornille la perilla.
2. Inserte el tornillo en el poste a través del orificio en la parte superior del tubo, levántelo y gírelo a la derecha.
3. Atornille la perilla.

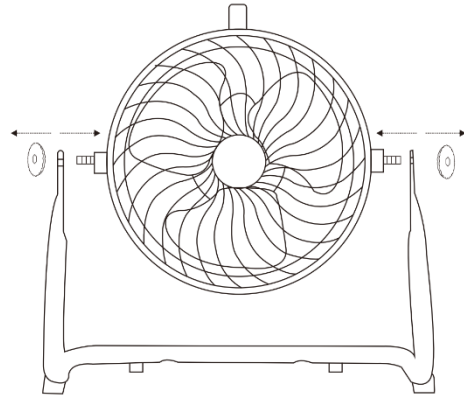

PUESTA EN MARCHA

1. Coloque el ventilador sobre una superficie nivelada y seca.
 2. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de pared de 220-240 VCA con conexión a tierra.
 3. Para operar el ventilador, gire la perilla de control a la velocidad deseada: Baja (I), Alta (II).
 4. Ajuste el cabezal del ventilador al ángulo deseado.
- Gire la perilla de control desde 0 y seleccione la velocidad adecuada
Baja (1) Media (2) Alta (3)

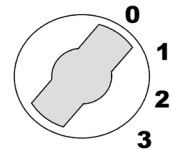

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

ATENCIÓN: Apague la unidad y desconéctela de la red eléctrica antes de limpiarla o realizar cualquier mantenimiento.

Limpieza de la superficie

Limpie las rejillas con un plumero o un paño suave húmedo.

No utilice disolventes químicos (como benceno, alcohol o gasolina), ya que pueden causar daños irreversibles. Asegúrese de que no entre agua en el panel de control ni en el motor del ventilador.

No haga funcionar la unidad hasta que esté completamente seca.

Coloque el ventilador en su caja original o cúbralo para protegerlo del polvo.

Guárdelo en un lugar fresco y seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No repare ni desmonte la unidad usted mismo; los intentos de reparación no autorizados invalidarán la garantía y pueden causar daños corporales.

Asunto	Posible Razón	Solución
No funciona	1. El cable de alimentación no está conectado 2. No hay corriente en el enchufe 3. El interruptor de encendido no está encendido. 4. El fusible se ha fundido.	1. Conecte el cable de alimentación 2. Compruebe que el enchufe esté encendido 3. Encienda la unidad 4. Reemplace el fusible en el enchufe.
Emisión de olores de la unidad	1. Nueva unidad. Cuando se utiliza la unidad por primera vez, el motor del ventilador puede producir un olor que se disipará una semana después de su uso.	1. No se requiere ninguna acción
Fuertes vibraciones y ruidos	1. El ventilador no se utiliza sobre una superficie plana. 2. El ventilador puede estar dañado.	1. Colóquelo sobre una superficie plana. Puede colocar una alfombra antivibración debajo. 2. Si el ventilador está dañado, suspenda su uso y comuníquese con el centro de servicio.

Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, comuníquese con el centro de servicio.

ANEXO



Eliminación: No deseche este producto junto con los residuos municipales sin clasificar. La recolección de dichos residuos debe realizarse por separado, ya que es necesario un tratamiento especial.

Ahora todos los clientes tienen a su disposición instalaciones de reciclaje en las que pueden depositar sus aparatos eléctricos viejos. Los clientes podrán llevar cualquier equipo eléctrico viejo a los centros de servicios públicos participantes gestionados por sus ayuntamientos locales. Recuerde que este equipo se manipulará durante el proceso de reciclaje, por lo que debe tener consideración al depositarlo. Póngase en contacto con el ayuntamiento local para obtener información sobre los centros de reciclaje de residuos domésticos de su localidad.

**Declaración de Conformidad CE**

Declaration of Conformity EC

El abajo firmante declara en nombre de la empresa

The undersigned declares on behalf of

ASLAK Machines & Tools, S.L. Salvador Gil i Vernet, 5 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) - Spain

que los ventilador de aire circular de la marca METALWORKS

that the industrial fan of the brand METALWORKS

Modelo VTB14 > 722313014 (DFC-F14M)

Type

Cumple todas las disposiciones pertinentes de la citada directiva y normas armonizadas

Tested and found to be in accordance with the directive and harmonized standards

1) Directiva CE EC Directive	2014/30/EU EMC Directive	2014/35/EU Low Voltage Directive
2) Normas armonizadas Harmonized Standard	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021 /AC:2022-01 EN IEC 55014-2:2021	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A14:2019+A15:2021 EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009

Número(s) de test	XDD40231335120711ER	XDD44231335120712SR
Test Report Number(s)		

A blue ink signature of David Sala Olivares.

David Sala Olivares
Director General