



VENTILADORES DE PARED
MANUAL DE INSTRUCCIONES



MWVD16400 - 722313616

MWVD24600 - 722313624

ADVERTENCIA: PARA reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO USE ESTE VENTILADOR con ningún dispositivo de control de velocidad de ESTADO SÓLIDO.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

1. Use el ventilador solo para los fines descritos en el manual de instrucciones.
2. Para protegerse contra descargas eléctricas , no sumerja la unidad, el enchufe o el cable en agua ni los rocíe con líquidos.
3. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
4. Desenchufe de la toma de corriente cuando no lo use, cuando mueva el ventilador de un lugar a otro, antes de poner o quitar piezas y antes de limpiarlo.
5. No opere en presencia de gases explosivos e inflamables.
6. No coloque el ventilador ni ninguna pieza cerca de una llama abierta, cocina u otro aparato de calefacción.
7. No opere el aparato con cable o enchufe dañado, después de que el aparato haya fallado o se haya caído o dañado de alguna manera.
8. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del aparato puede ser peligroso.
9. No lo use al aire libre en días lluviosos.
10. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa, mostrador o entre en contacto con superficies calientes.
11. No opere sin las rejillas del ventilador correctamente colocadas.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.

LISTAS DE PIEZAS:

- A. Parrilla delantera
- B. Anillo de conexión de la cubierta delantera y trasera
- C. Aspas
- D. Parrilla trasera
- E. Carcasa del motor
- F. Eje de elevación
- G. Tablero de apoyo

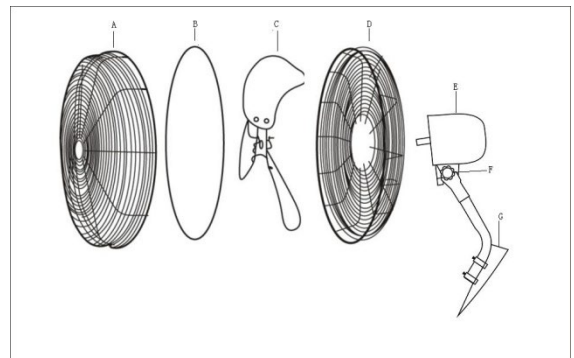

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Coloca tu ventilador en la pared.
2. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente de pared estándar de 230 V.
3. Para operar su ventilador, gire la perilla de control a la velocidad de ventilador deseada Baja (1), Media (2) Alta (3)
4. Ajuste la cabeza del ventilador al ángulo deseado.

Montaje de la carcasa:

PASO 1: Desatornille los 4 tornillos de bloqueo en la parte frontal de la carcasa del ventilador, sujete la rejilla trasera con la carcasa del motor haciendo coincidir los 4 orificios para tornillos con los 4 orificios para tornillos en la carcasa delantera del motor, luego atornille el tornillo de bloqueo para bloquear la rejilla trasera y la carcasa delantera del motor.

PASO 2: inserte el eje del motor en el aspa del ventilador haciendo coincidir el eje del eje del motor con el corte en forma de D en el aspa del ventilador, luego atornille el tornillo de bloqueo.

PASO 3: Centre la parrilla delantera, alineando el logotipo, de manera que quede horizontal y paralela al piso, colóquela sobre la parrilla trasera y encájela en su lugar. Asegúrelo apretando el tornillo de botón de la parrilla en la parte inferior de la parrilla trasera.

Montaje de poste:

Desatornille el tornillo en el eje de bloqueo en la parte inferior de la carcasa del ventilador, inserte el poste de extensión superior en el eje de bloqueo con la posición del orificio derecho. Use los tornillos para atornillar el tubo en la placa soporte

MANTENIMIENTO

1. Desenchufe siempre el ventilador antes de limpiarlo o desarmarlo.
2. No permita que el agua gotee o entre en la carcasa del ventilador.
3. Asegúrese de usar un paño suave humedecido con una solución jabonosa suave.
4. No utilice ninguno de los siguientes como limpiador: gasolina, diluyente o bencina.

CUIDADO Y ALMACENAMIENTO

1. Apague el control y DESCONECTE EL VENTILADOR ANTES DE LIMPIAR.
2. Use solo un paño suave y húmedo para limpiar el ventilador.
3. NO sumerja el ventilador en agua y nunca permita que el agua gotee dentro de la carcasa del motor.
4. No use gasolina, diluyente de pintura u otros productos químicos para limpiar el ventilador.
5. Guarde el ventilador en su caja original o cúbralo para protegerlo del polvo. Guárdelo en un lugar fresco y seco.

MW METALWORKS

Declaración de Conformidad CE

Declaration of Conformity EC

El abajo firmante declara en nombre de la empresa

The undersigned declares on behalf of

ASLAK, S.L. Salvador Gil i Vernet, 5 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) - Spain

que el ventilador de la marca METALWORKS

that the product Fan of the brand METALWORKS

Modelo **MW VS24600 (DFT-F24) - 722313605**
Type **MW VP20550 (DFT-K20) - 722313615**
MW VP26660 (DFT-L26) - 722313610
MW VD16400 (DFC-K16) - 722313616
MW VD24600 (DFC-K24) - 722313624

Cumple todas las disposiciones pertinentes de la citada directiva y normas armonizadas

Tested and found to be in accordance with the directive and harmonized standards

1) Directiva CE	2014/35/EU	2014/30/EU
EC Directive	LVD	EMC
2) Normas armonizadas	EN 60335-1:2012+A11:2014	EN IEC 55014-1:2021
Harmonized Standard	+A13:2017+A14:2019+A15:2021	EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
	EN 60335-2-80:2003	EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01
	+A1:2004+A2:2009	EN IEC 55014-2:2021

Número(s) de test

Test Report Number(s) XDD44231335120712SR

XDD40231335120711ER



David Sala Olivares
Director General