




1 Ersatzteile - Spare parts

1.1 Ersatzteilbestellung - Ordering spare parts

Bitte geben Sie folgendes an - Please indicate the following :

- Maschinenbezeichnung - Machines name
- Herstellungsdatum - Date of manufacture
- Artikelnummer - Article no.

Die Artikelnummer befindet sich in der Ersatzteilliste. The article no. is located in the spare parts list.

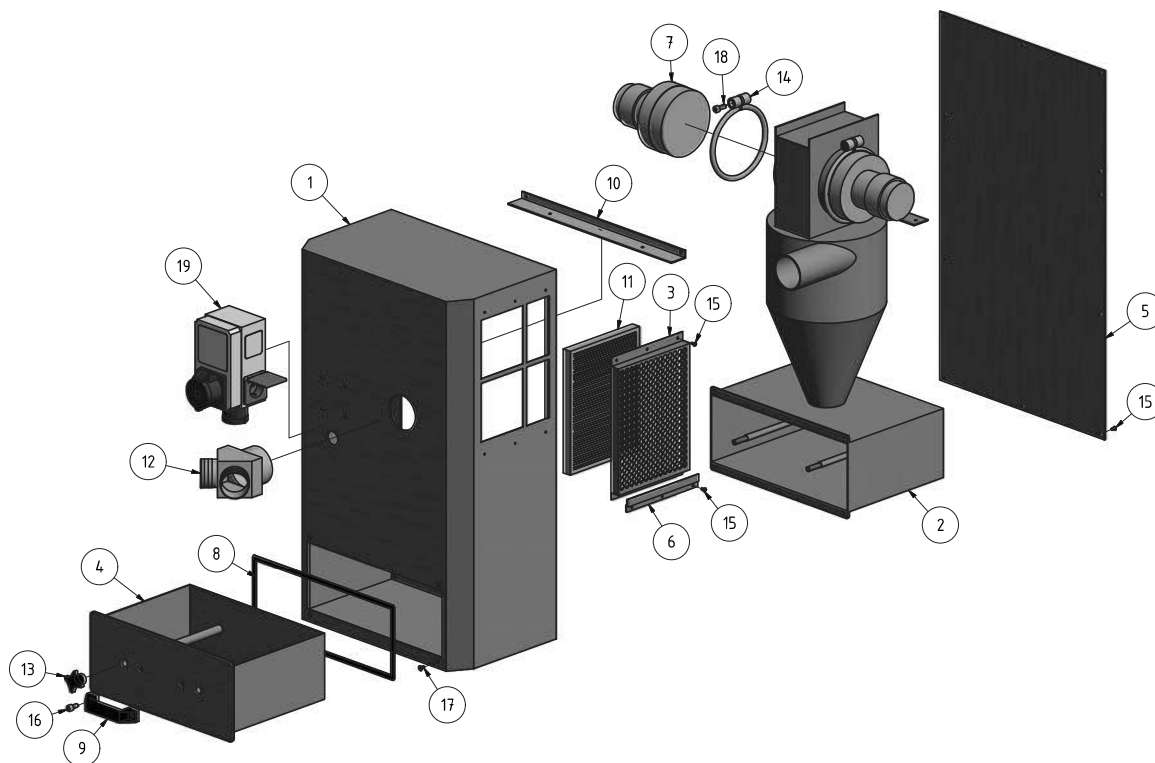

Ersatzteilliste GU2 - Spare parts list GU2

Pos.	Bezeichnung	Designation	Menge	Grösse	Artikelnummer
			Qty.	Size	
1	Gehäuse	Housing	1		0310711501
2	Gehäuse	Housing	1		0310711502
3	Abdeckung	Cover	2		0310711503
4	Staubkasten	Dust box	1		0310711504
5	Abdeckung	Cover	1		0310711505
6	Klemmplatte	Clamping plate	2		0310711506
7	Gebläse	Fan	2		0310711507
8	Dichtung	Seal	1		0310711508
9	Handgrif	Handle	1		0310711509
10	Platte	Plate	1		0310711510
11	Filter	Filter	2		0310711511
12	Verteiler	Manifold	1		0310711512
13	Klemmschraube	Clamping plate	2		0310711513
14	Klemmring	Clamping ring	2		0310711514
15	Schraube	Screw	24	ISO 7380-1 - M4 x 8	
16	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	ISO 4762 - M8 x 16	
17	Schraube	Screw	4	DIN 7991 - M5x10	
18	Innensechskantschraube	Socket head screw	2	ISO 4762 - M8 x 20	
19	Stromverteiler	Power distribution	1		0310711519

GU2_parts.fm