



Manual de instrucciones

ENROLLADOR AIRE COMPRIMIDO

HAL03815M - 756200737



Lea atentamente estas instrucciones de uso y tenga en cuenta la información proporcionada. Utilice estas instrucciones de uso para familiarizarse con el producto, el uso adecuado y las instrucciones de seguridad.

Datos técnicos

MODELO	HAL03815M
CÓDIGO	756200737
MATERIAL CARCASA	METAL
LONGITUD DEL CABLE	15+1m
Ø INTERIOR MANGUERA	9,5mm
MATERIAL MANGUERA	PVC

Utilización:

1. No fuerce el artículo. Utilice la herramienta correcta para el uso, quedará el trabajo mejor y más seguro a la vez que se respeta el diseño del producto.
2. Desconecte el producto de la fuente de aire antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar la herramienta.
3. Guarda el artículo del alcance de los niños y otras personas no capacitadas. Podría ser peligroso en manos de usuarios no capacitados.
4. Compruebe si hay desalineación o unión de piezas, rotura de piezas y cualquier otra condición que afecte el funcionamiento de la herramienta. Si está dañada, tenga la herramienta reparada antes de usar. Existe riesgo de explosión si la herramienta está dañada.
5. Utilice únicamente accesorios identificados por el fabricante para el modelo de herramienta específico. El uso de un accesorio no diseñado para el modelo de herramienta específico aumenta el riesgo de lesiones a las personas.

Mantenimiento


- 1.El mantenimiento debe ser realizado únicamente por una persona calificada.
2. cuando manteniendo el producto, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Utilice únicamente piezas autorizadas.
3. Utilice únicamente los lubricantes suministrados con la herramienta o especificados por el fabricante.

Fuente de aire

ADVERTENCIA

- Nunca conecte a una fuente de aire que supere 170 psi. El exceso de presión en la herramienta puede provocar la explosión, un funcionamiento anormal, la rotura de la herramienta o lesiones graves a las personas. Utilice únicamente aire comprimido limpio, seco y regulado a la presión nominal o dentro del rango de presión nominal marcado en la herramienta. Siempre verificar la presión del aire antes de usar la herramienta.
- Nunca use oxígeno, dióxido de carbono, gases combustibles o cualquier gas embotellado como fuente de aire para la herramienta. Dichos gases son capaces de explotar y causar lesiones graves a las personas.

Componentes y controles

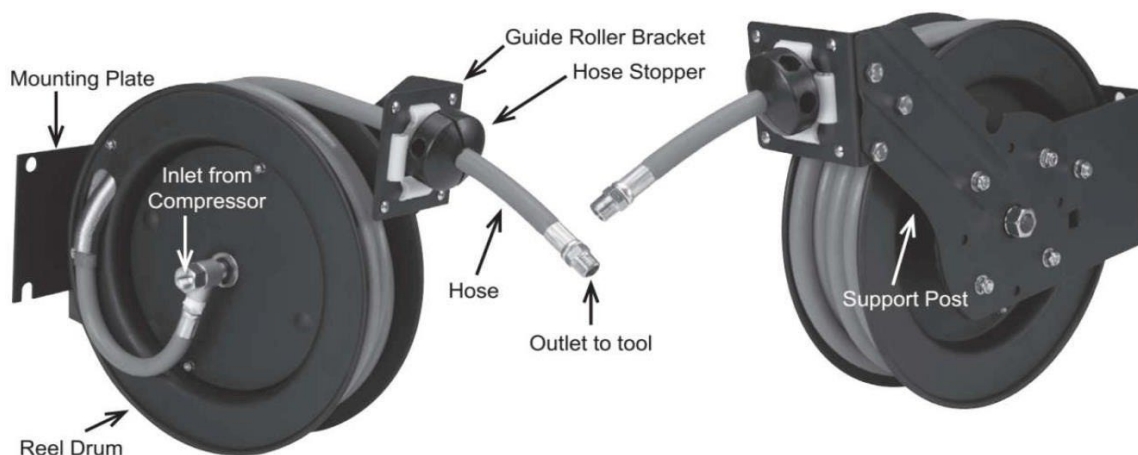

Soporte de reposicionamiento

1. Retire los pernos del poste de soporte y vuelva a colocarlos para mover los rodillos guía, si es necesario, a la ubicación de montaje deseada (pared, piso o techo).
2. Vuelva a colocar los pernos y apriete.

Montaje

1. Elija una ubicación de montaje que esté libre de cableado eléctrico u otras obstrucciones, y lo suficientemente resistente para soportar el peso del enrollador y la manguera, así como la fuerza utilizada para extenderlo y retraerlo.
2. Haga una plantilla de papel con la placa de montaje del enrollador. Marque el centro de los orificios de los pernos en la ubicación de montaje deseada.
3. Compruebe si hay cables ocultos y, a continuación, taladre orificios para acomodar pernos de 1/2" (no incluidos).
4. Monte el enrollador y asegúrelo en su lugar con cuatro pernos.

Mantenimiento

ADVERTENCIA
• Para evitar lesiones graves: Desconecte el suministro de aire de este producto antes de realizar cualquier procedimiento de inspección, mantenimiento o limpieza. • Para evitar lesiones graves por fallas en la herramienta: No utilice equipos dañados. Si se producen ruidos, vibraciones o fugas de aire anormales, corrija el problema antes de seguir usándolo.

Funcionamiento

1. Saque aproximadamente 2m de manguera.
2. Retire el tapón de la manguera y deslice la manguera fuera de la guía del rodillo para que la manguera cuelgue suelta.
 - Para aumentar la tensión, enrolle la manguera suelta una vez alrededor del tambor del carrete.
 - Para disminuir la tensión, desenvuelva la manguera una vez del tambor.
3. Pase la manguera por la guía y vuelva a colocar el tapón de la manguera.
4. Saque la manguera varios metros para verificar la tensión.

5. Verifique el funcionamiento de la rueda tirando lentamente de la manguera. Debería escuchar un chasquido.
6. Para bloquear la manguera, tire de ella un mínimo de 1/2 revolución y permanecerá bloqueada después del primer, segundo o tercer clic.
7. Para desbloquear, tire lentamente hasta que deje de hacer clic y déjelo retraer hasta que el tope de la manguera golpee la guía de la manguera.

PRECAUCIÓN

Sujete la manguera mientras se rebobina para evitar dañar el carrete de la manguera

8. Fije un acoplador (se vende por separado) a la manguera de su compresor de aire y aplique cinta para sellar roscas en el accesorio de entrada del carrete. Conecte el acoplador al accesorio de entrada.
9. Conecte su herramienta neumática al otro extremo de la manguera usando otro acoplador y cinta para sellar roscas.
10. Siga todas las instrucciones de la herramienta neumática y el compresor para su instalación y uso.
11. Cuando termine de usar la manguera, desconecte la herramienta neumática y retraiga la manguera. Limpie el carrete de manguera con un paño seco.

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones graves:

Desconecte el suministro de aire de este producto antes de realizar cualquier procedimiento de inspección, mantenimiento o limpieza.
--

Para evitar lesiones graves por fallos en la herramienta:

No utilice equipos dañados. Si se producen ruidos, vibraciones o fugas de aire anormales, corrija el problema antes de seguir usándolo.

Limpieza, mantenimiento y lubricación

AVISO
• Estos procedimientos se suman a las revisiones y el mantenimiento regulares explicados como parte de la operación regular del enrollador de manguera.

1. ANTES DE CADA USO, inspeccione el estado general de la herramienta. Comprobar:

- herrajes o carcasa sueltos,
- desalineación o unión de piezas móviles,
- partes agrietadas o rotas, y cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento seguro.

2. DESPUÉS DE CADA USO, vuelva a enrollar la manguera en el enrollador y limpie el enrollador de manguera con un paño seco.

PRECAUCIÓN
El resorte interno no puede ser reparado ni reemplazado por el usuario.

Reemplazo de la manguera

1. Retire el tapón de la manguera y déjelo a un lado
2. Sacar toda la manguera vieja y boquee firmemente el enrollador
3. Desconecte la manguera original de la junta giratoria y retírela
4. Pase la manguera nueva a través del rodillo y de la abertura en la brida del tambor.
5. Use cinta para sellar roscas en las roscas de la conexión de la manguera y atornille la conexión en la pieza giratoria y apriete.
6. Fije el tapón de la manguera en el extremo de la manguera cerca del accesorio de salida.
7. Suelte con cuidado el pestillo del tambor y permita que la manguera se enrolle en el carrete distribuyendo uniformemente la manguera por el carrete.

**Declaración de Conformidad CE**

Declaration of Conformity EC

El abajo firmante declara en nombre de la empresa

The undersigned declares on behalf of

ASLAK Machines & Tools, S.L. Salvador Gil i Vernet, 5 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) - Spain

que el Tambor Enrollador de Aire de la marca METALWORKS

that the Air Hose Reel of the brand METALWORKS

Modelo HAL03815M > 756200737

Type

Cumple todas las disposiciones pertinentes de la citada directiva y normas armonizadas

Tested and found to be in accordance with the directive and harmonized standards

1) Directiva CE	2006/42/EC
EC Directive	Machinery Directive

2) Normas armonizadas	EN ISO 12100:2010
Harmonized Standard	

Número(s) de test	086-03-026-00769
Test Report Number(s)	

A blue ink signature of David Sala Olivares, consisting of a large loop and several strokes.

David Sala Olivares
Director General