


ESTRUCTURAS

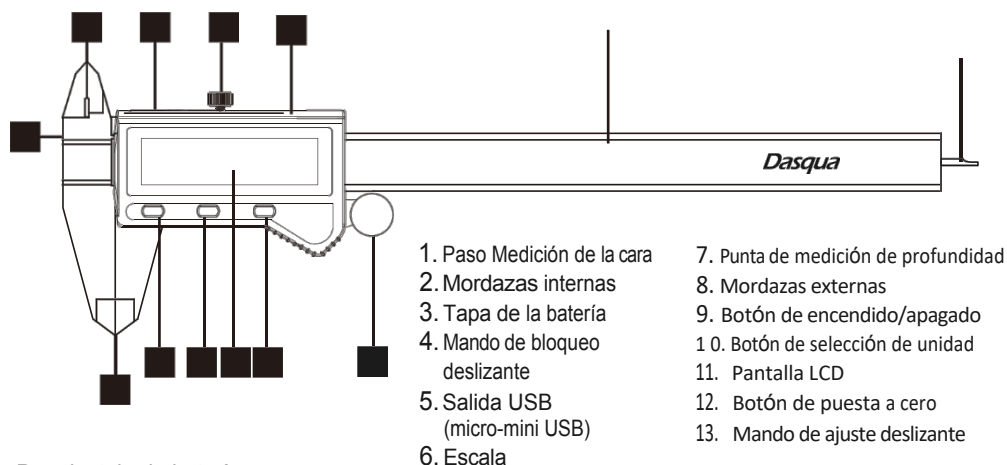

Para instalar la batería:

Deslice la tapa de la batería. Inserte la batería incluida con el polo positivo (+) hacia

ESPECIFICACIONES

Resolución	0,01 mm / 0,0005"
Alimentación	1 pila CR2032 de 3 V
Humedad máxima	Hasta un 80 % sin condensación
Temperatura de funcionamiento	0 — 40 °C (32 — 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	-10 — 60 °C (14 — 140 °F)



ADVERTENCIA

CUALQUIER PERSONA QUE UTILICE, INSTALE, REPARE O REALICE EL MANTENIMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS DEBE LEER Y COMPRENDER LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD QUE SE INCLUYE EN EL INTERIOR



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Siga las precauciones de seguridad que se indican a continuación para reducir el riesgo de dañar la pinza.

- Evite la exposición a líquidos y a la humedad excesiva.
- Evite la exposición a campos electromagnéticos.
- No exponga el instrumento a la luz solar directa.
- No intente desmontar el instrumento.

LIMPIEZA

Después de cada uso, limpie el calibrador con un paño suave. NO utilice ningún tipo de disolvente. NO sumerja el calibrador en líquido.

Los daños causados por el agua pueden provocar un fallo en la pantalla. Limpia el líquido y asegúrate de que la zona entre el cursor y la barra se haya secado por completo. Reinicia el calibrador quitando la batería durante 30 segundos. Vuelve a colocar la batería y enciende la herramienta.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No hay imagen	Compruebe los contactos de la batería o sustitúyala.
Los dígitos no se muestran correctamente	Reinicie el calibrador: retire la batería durante 30 segundos, luego vuelva a colocar la pila y encienda la herramienta.
Los dígitos parpadean	La batería está baja. Sustitúyela por una nueva.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA Y ADVERTENCIAS

El parpadeo de los dígitos en la pantalla LCD indica que la batería está baja. Retire la tapa de la batería y sustitúyala por una batería idéntica (con el polo positivo hacia arriba).

ADVERTENCIA: Siga las instrucciones de seguridad que se indican a continuación para la manipulación y el mantenimiento de las pilas.

- No provoque cortocircuitos en las pilas.
- No mantenga las pilas cerca del fuego, de fuentes de calor ni las utilice bajo la luz solar directa.
- Retire las pilas de la herramienta cuando no vaya a utilizarla durante un período prolongado.
- Nunca manipule pilas que hayan sufrido fugas. No desmonte las pilas.
- Recicle la herramienta y las baterías usadas en su centro de reciclaje local.