



DECAPADOR

DKP 2000 – 722410000

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. No seguir las advertencias e instrucciones pueden resultar en caso de descarga eléctrica, incendio y/o lesión grave

- **Tenga cuidado al trabajar con la herramienta eléctrica.** La herramienta eléctrica produce un calor intenso. Lo que puede provocar un mayor peligro de incendio y explosión.
- **Tenga especial cuidado al trabajar cerca de materiales inflamables.** El chorro de aire caliente o el La boquilla caliente puede encender polvo o gases.
- **No opere ni trabaje con la herramienta eléctrica en áreas donde exista peligro de explosión.**
- **Nunca dirija el chorro de aire caliente a la misma posición durante períodos prolongados.** Fácilmente inflamable Se pueden desarrollar gases, por ejemplo, al trabajar plástico, pintura, barniz o materiales similares.
- **Tenga en cuenta que el calor puede transmitirse a materiales cubiertos ocultos y puede incendiarlos.**
- **Después de usarla, coloque la herramienta eléctrica en un lugar seguro y déjela enfriar completamente antes de guardarla.** El caliente La boquilla puede causar daños.
- **No deje la herramienta eléctrica encendida sin supervisión.**
- **Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños. No permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones la utilicen.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no capacitados.
- **No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia ni a condiciones de humedad.** El agua que entra en una herramienta eléctrica... aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- **No maltrate el cable. Nunca lo utilice para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles.** Dañado o Los cables enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica. choque.
- **Utilice siempre gafas de seguridad.** Las gafas de seguridad reducirán el riesgo de lesiones.
- **Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o dejar la herramienta eléctrica a un lado.** Esta medida de seguridad evita accidentes puesta en marcha de la herramienta eléctrica.
- **Compruebe la herramienta eléctrica, el cable y el enchufe antes de cada uso. No utilice la herramienta eléctrica si detecta algún daño. No abra la herramienta eléctrica usted mismo y encargue su mantenimiento únicamente a un técnico cualificado que utilice únicamente piezas de repuesto originales.** Herramientas eléctricas dañadas, Los cables y enchufes aumentan el riesgo de descarga eléctrica. choque.



Asegúrese de que su lugar de trabajo esté bien ventilado. Gas y vapor Desarrollando durante el trabajo a menudo son perjudiciales para la salud.


- **Use guantes de seguridad y no toque la boquilla caliente.** Peligro de quemaduras.
- **Nunca dirija el chorro de aire caliente hacia personas o animales.**
- **No utilice la herramienta eléctrica como secador de pelo.** El aire caliente que se expulsa es significativamente Más caliente que el de un secador de pelo.
- **Cuando sea inevitable utilizar la herramienta eléctrica en entornos húmedos, utilice un dispositivo de corriente residual (RCD).** El uso de un residuo El dispositivo de protección diferencial (RCD) reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- **Productos vendidos en el Reino Unido:** Su producto está equipado con un enchufe eléctrico aprobado de 13 A (BS 1363/A) y está protegido por un fusible de 13 A. Si el enchufe no es adecuado para sus tomas de corriente, un agente de servicio al cliente autorizado debe cortarlo y colocar un enchufe adecuado en su lugar.
El enchufe cortado debe desecharse para evitar un posible riesgo de descarga eléctrica y nunca debe insertarse en un enchufe de 13 A en otro lugar.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si están supervisadas o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.

PRESTACIONES

La herramienta eléctrica está diseñada para dar forma y soldar plástico, quitar pintura y calentar tubos termorretráctiles. También es adecuada para soldar y estañar, aflojar juntas adhesivas y descongelar conductos de agua. Utilice la máquina solo cuando pueda evaluar plenamente todas las funciones y manejarlas sin limitaciones, o después de haber recibido las instrucciones adecuadas.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	DKP 2000					
Voltaje	220-240 V					
Frecuencia	50/60 Hz					
Potencia máxima de entrada	2000 W					
Temperatura en el interruptor I /°C	50	100	150	200	250	350
Temperatura en el interruptor III/°C	100	200	300	400	500	600

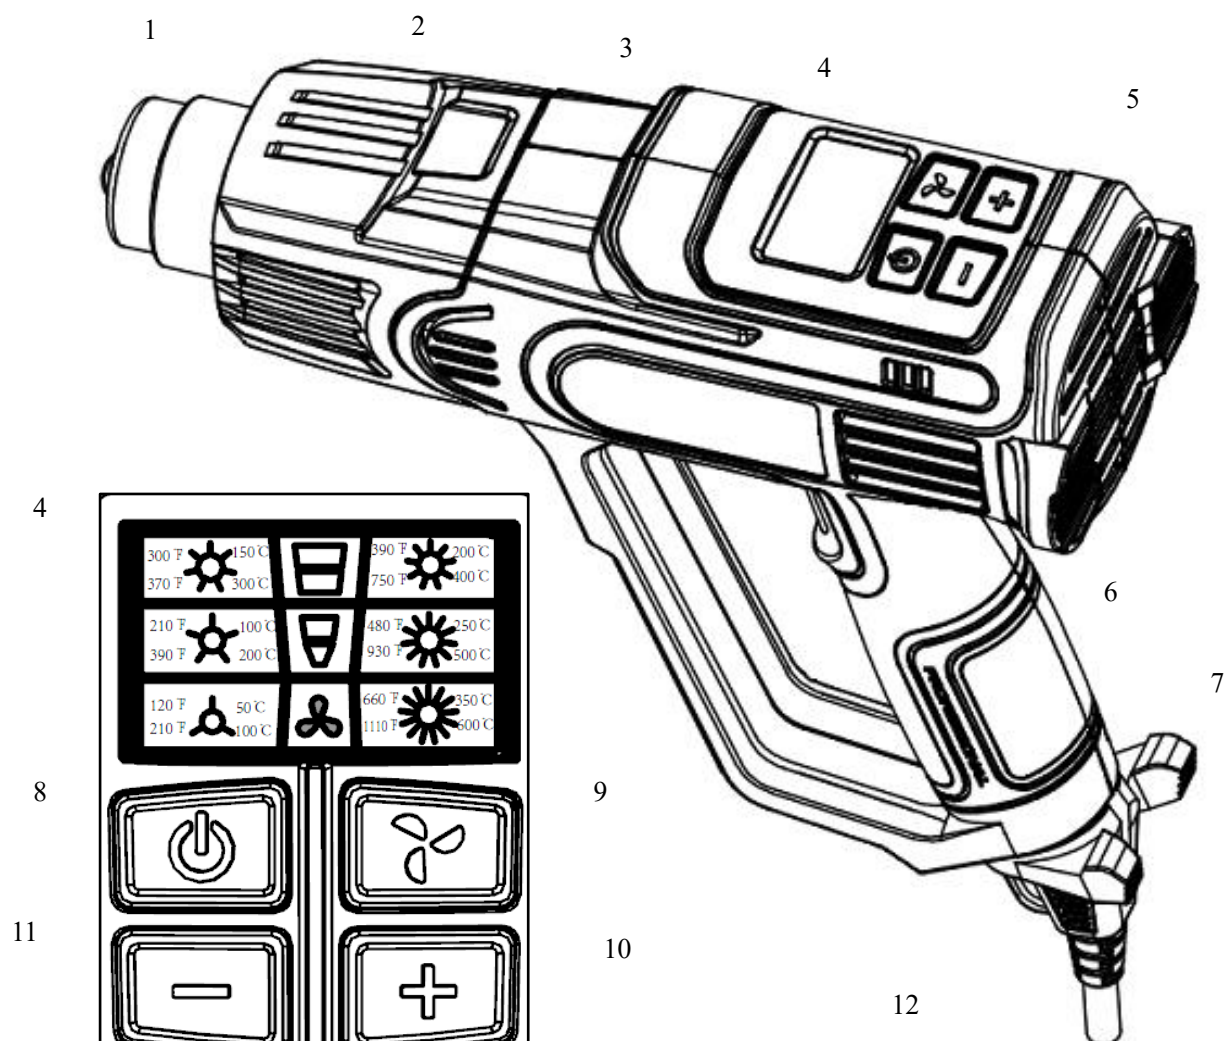


1	Barril	7	clip de bloqueo
2	Tapa del barril	8	Botón de encendido
3	Desencadenar	9	Botón del ventilador
4	Indicador de configuración	10	Botón de aumento de temperatura
5	De pie de espaldas	11	Botón de reducción de temperatura
6	Manejar	12	Acoplador

MONTAJE

1. Inserte completamente el enchufe del cable en el mango de la pistola de calor. El clip [7] puede producir un sonido cuando se inserta por completo.

Nota: el acoplador [12] no se puede separar una vez insertado completamente.

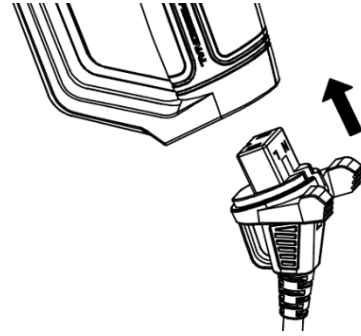

2. Encender/apagar la herramienta.



Encendido: Inserte el enchufe en una toma de corriente y presione el botón de encendido [8]. La herramienta se encenderá.

Apagado: presione el botón de encendido [8], se encenderá una luz azul. La unidad se apagará después de 30 segundos de enfriamiento. Para apagarla inmediatamente, mantenga presionado el botón de encendido [8] durante 3 segundos.

3. Cambiar la temperatura/configuración del aire




El flujo de aire se puede cambiar presionando el botón del ventilador [9].

La temperatura a baja velocidad es de 50°C, 100°C, 150°C, 200°C, 250°C, 350°C.

La temperatura en el ajuste de alta velocidad es 100°C, 200°C, 300°C, 400°C, 500°C, 600°C.

Temperatura en cada configuración en grados Fahrenheit (°F) se puede encontrar en la etiqueta.



La temperatura se puede seleccionar presionando el botón más ("+") [10] o menos ("-") [11].

La temperatura se puede ajustar controlando la distancia entre la salida y la superficie aplicada. Cuanto mayor sea la distancia, menor será la temperatura.


Nunca te detengas ni te quedes en un lugar.

MODE DE EMPLEO MANOS LIBRES

Esta pistola de calor tiene un soporte integrado.

Coloque la pistola sobre una mesa estable.

Nunca coloque la pistola sobre una mesa que se tambalee. La pistola de calor podría volcarse y quemar los objetos que se encuentren alrededor.

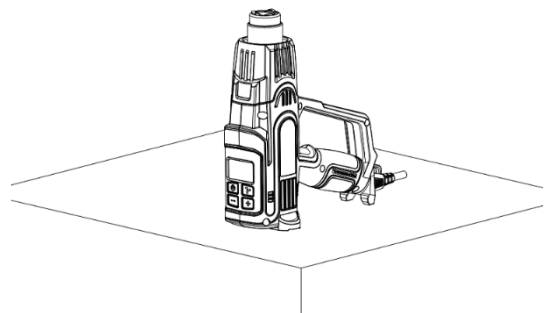

APLICACIONES Y AJUSTE DE TEMPERATURA

Aplicaciones	Ajuste de temperatura/°C
Eliminación de barniz/ablandamiento de adhesivos	450
Dar forma a los tubos de plástico	
HDPE	300
CLORURO DE POLIVINILO	300
PÁGINAS	260
LDPE	250
abdominales	350
Nota: La temperatura puede variar según la forma.	
Contracción	300
Descongelación de tuberías de agua	
Metal	550-600
PVC (duro)	300
IMPORTANTE: Antes de calentar las tuberías, verifique que se trate efectivamente de una tubería de agua.	

RECOMENDACIÓN RESIDUAL

No deseche aparatos eléctricos junto con los residuos municipales sin clasificar, utilice instalaciones de recogida selectiva.

Comuníquese con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.

Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o basureros, pueden producirse filtraciones de sustancias peligrosas en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando así la salud y el bienestar.

Al sustituir electrodomésticos viejos por otros nuevos, el minorista está obligado por ley a recoger su antiguo electrodoméstico para su eliminación, al menos de forma gratuita..

**Declaración de Conformidad CE**

Declaration of Conformity EC

El abajo firmante declara en nombre de la empresa

The undersigned declares on behalf of

ASLAK Machines & Tools, S.L. Salvador Gil i Vernet, 5 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) - Spain

que el decapador de la marca METALWORKS

that the heat gun of the brand METALWORKS

Modelo DKP 2000 > 722410000 (KS-AHG2000-LED-A)

Type

Cumple todas las disposiciones pertinentes de la citada directiva y normas armonizadas

Tested and found to be in accordance with the directive and harmonized standards

1) Directiva CE EC Directive	2014/30/EU EMC Directive	AfPS GS 2019:01 PAK
2) Normas armonizadas Harmonized Standard	EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024 EN 61000-3-1:2013+A1:2019+A2:2021	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+ A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023 EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012+A11:2023 EN 62233:2008

:

A blue ink signature of David Sala Olivares, consisting of a large loop and several strokes.

David Sala Olivares
Director General