


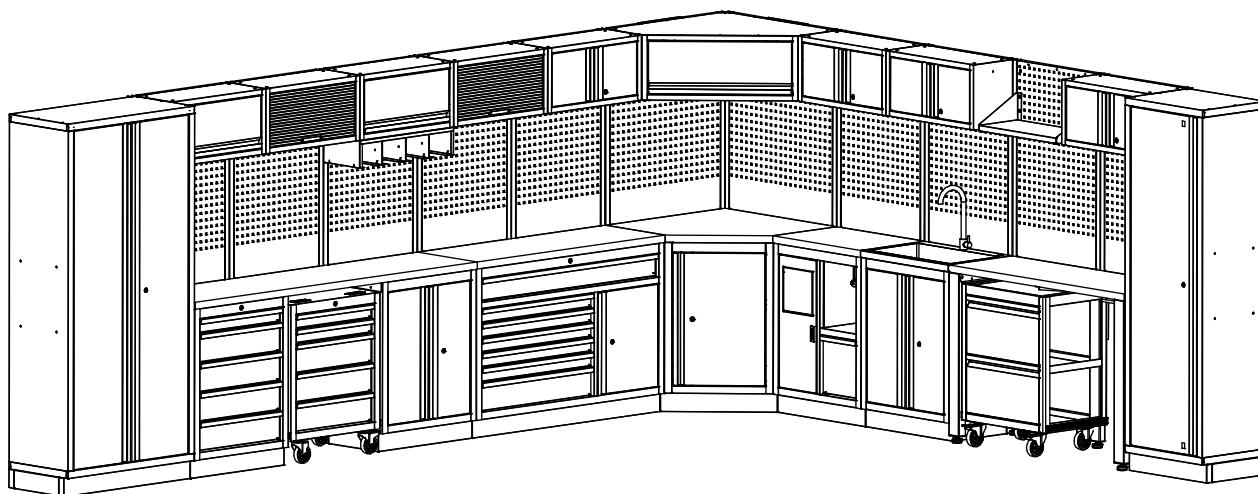

CocheraSerie



Advertencia: ¡Peligro de peso excesivo!


Utilice dos o más personas para mover, ensamblar o instalar gabinetes y casilleros para evitar lesiones en la espalda.

No deje a los niños desatendidos cerca de los gabinetes.


ÍNDICE

Herramientas necesarias/hardware necesario	1
Encimeras/Capacidad de peso	2
Opciones de instalación para gabinetes	3
Instalación de patas niveladoras (accesorio opcional)	4
Instalación de pilares	5
Instalación de paneles colgantes	6
Unir gabinetes	7
Cómo unir gabinetes/Quitar cajones	8
Montaje del woktop	9
Unir pilares	10
Instalación de gabinete de pared	11
Instalación de gabinete de pared de esquina	12
Instalación de luces LED (accesorio opcional)	13


Herramientas necesarias

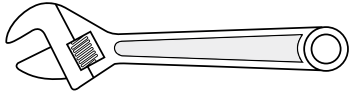

Llave ajustable

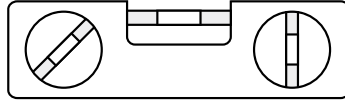

Nivelador magnético

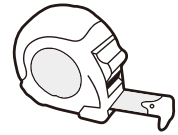


Cinta métrica




Controlador de enchufe
llave inglesa




enchufe

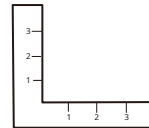

Escuadra



Lápiz

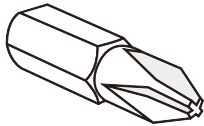

Broca Phillips



cabeza phillips
destornillador




Taladro eléctrico inalámbrico



Broca de mampostería

Hardwares




Tornillo de cabeza Hexagonal
(M6x16)




Tuerca
(M6)




Pasador de plástico

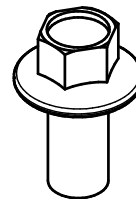

Maleficio Tornillo
(M8x16)

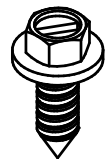


Tornillo para madera
(ST6x16)

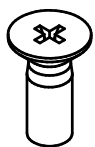

Tornillo hundido
(M6x16)


Encimeras

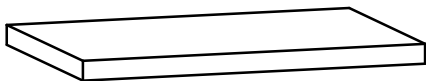

Encimera de 26". Se adapta a más de 1 gabinete.



Encimera de 53". Se adapta a más de 2 gabinetes.

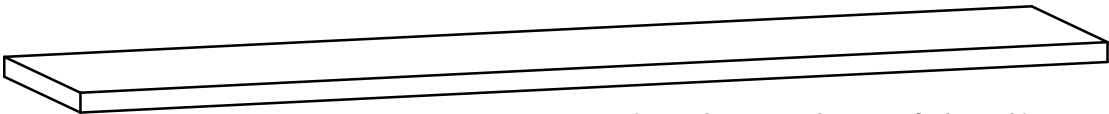


Encimera de 80". Se adapta a más de 3 gabinetes.




Encimera de esquina


Capacidad de peso

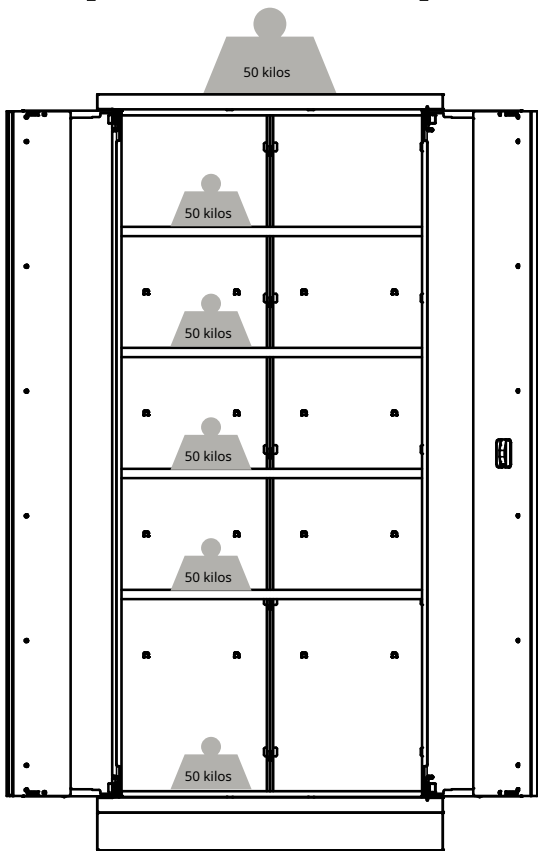


Taquilla de doble puerta
Máximo 300 kg.

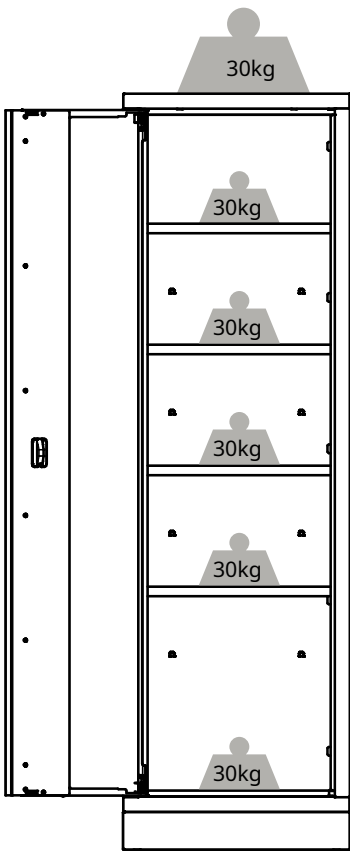


Taquilla de una sola puerta
Máximo 180 kg.

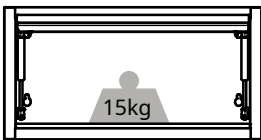


Gabinete de pared
Máximo 15 kg.

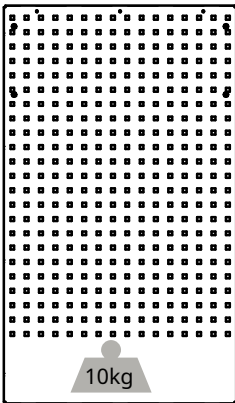


Panel colgante
Máximo 10 kg.

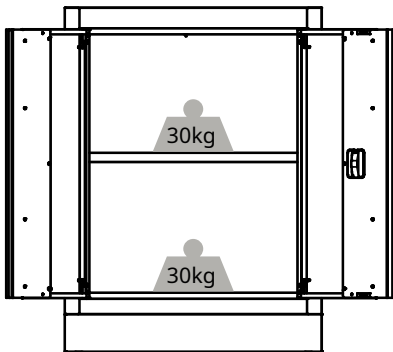

Gabinete bajo
Máximo 60 kg.

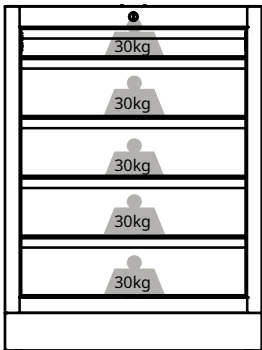

Cajonera
Máximo 150 kg.





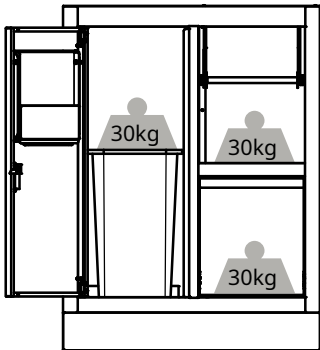


Gabinete de basura
Máximo 90 kg.

Opciones de instalación para gabinetes




i Información importante: lea antes de comenzar la instalación.

- Los diseños mostrados son sólo ejemplos. Según la compra del cliente, los gabinetes se pueden configurar en una variedad de diseños diferentes.
- Considere la ubicación de los enchufes eléctricos al planificar el diseño.

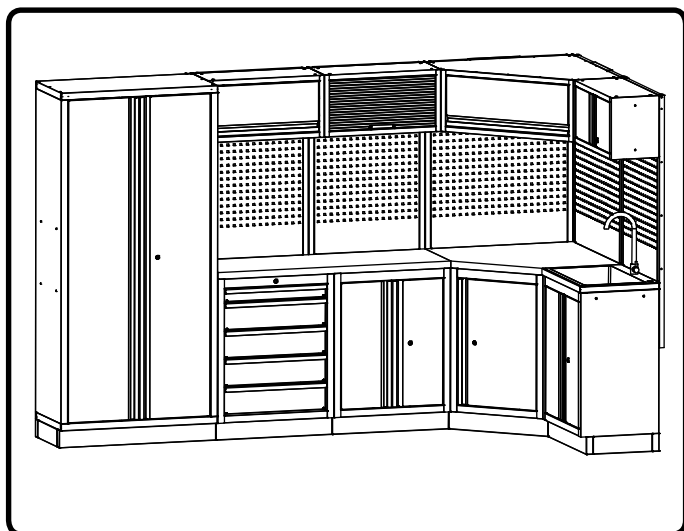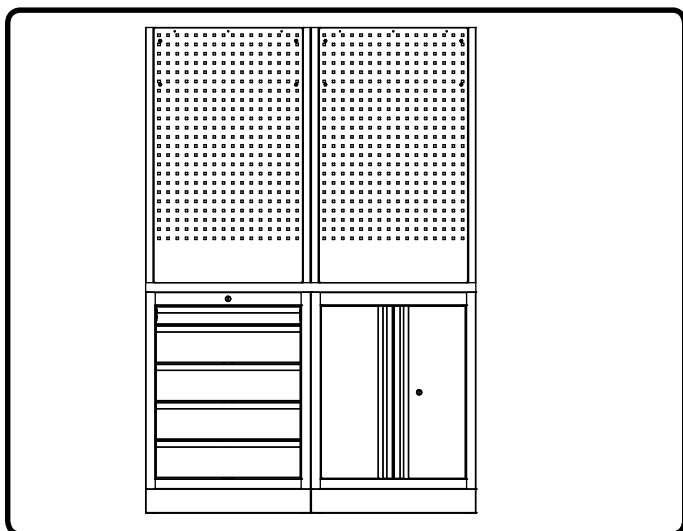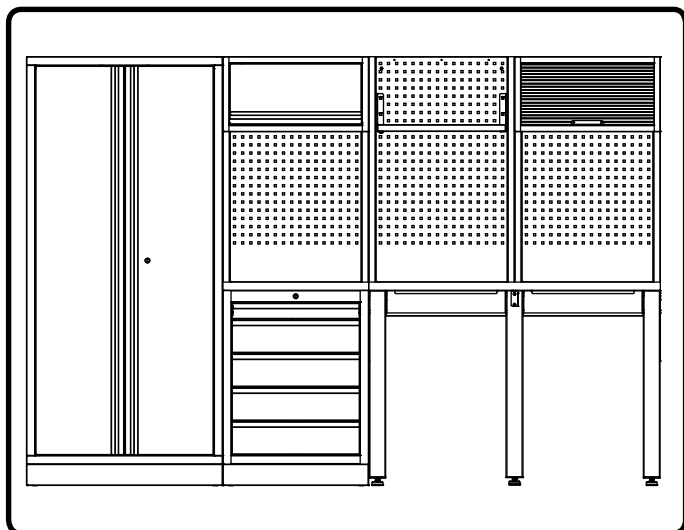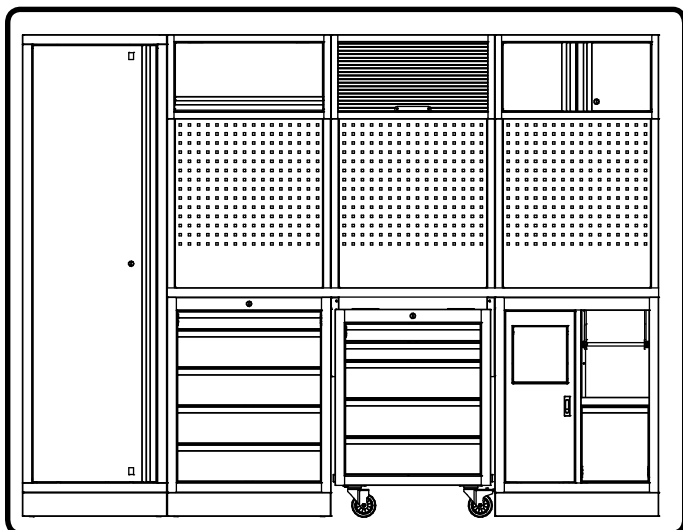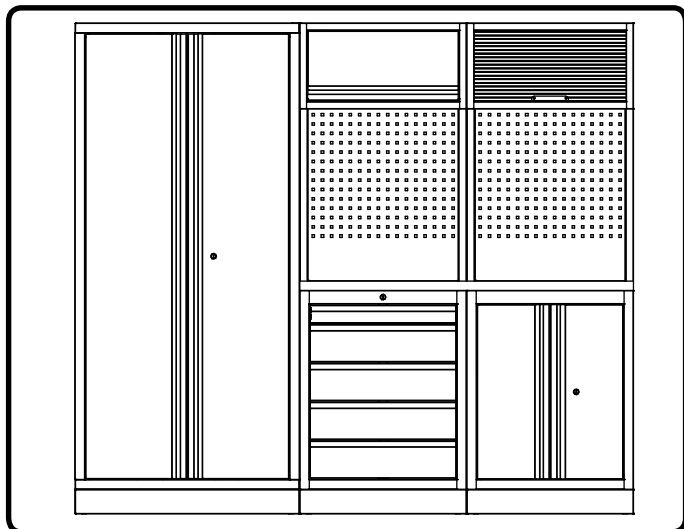


Instalación de accesorios opcionales

i Comience colocando las patas niveladoras (accesorio opcional).
Salte y pase a la página 5 si no compra patas niveladoras.

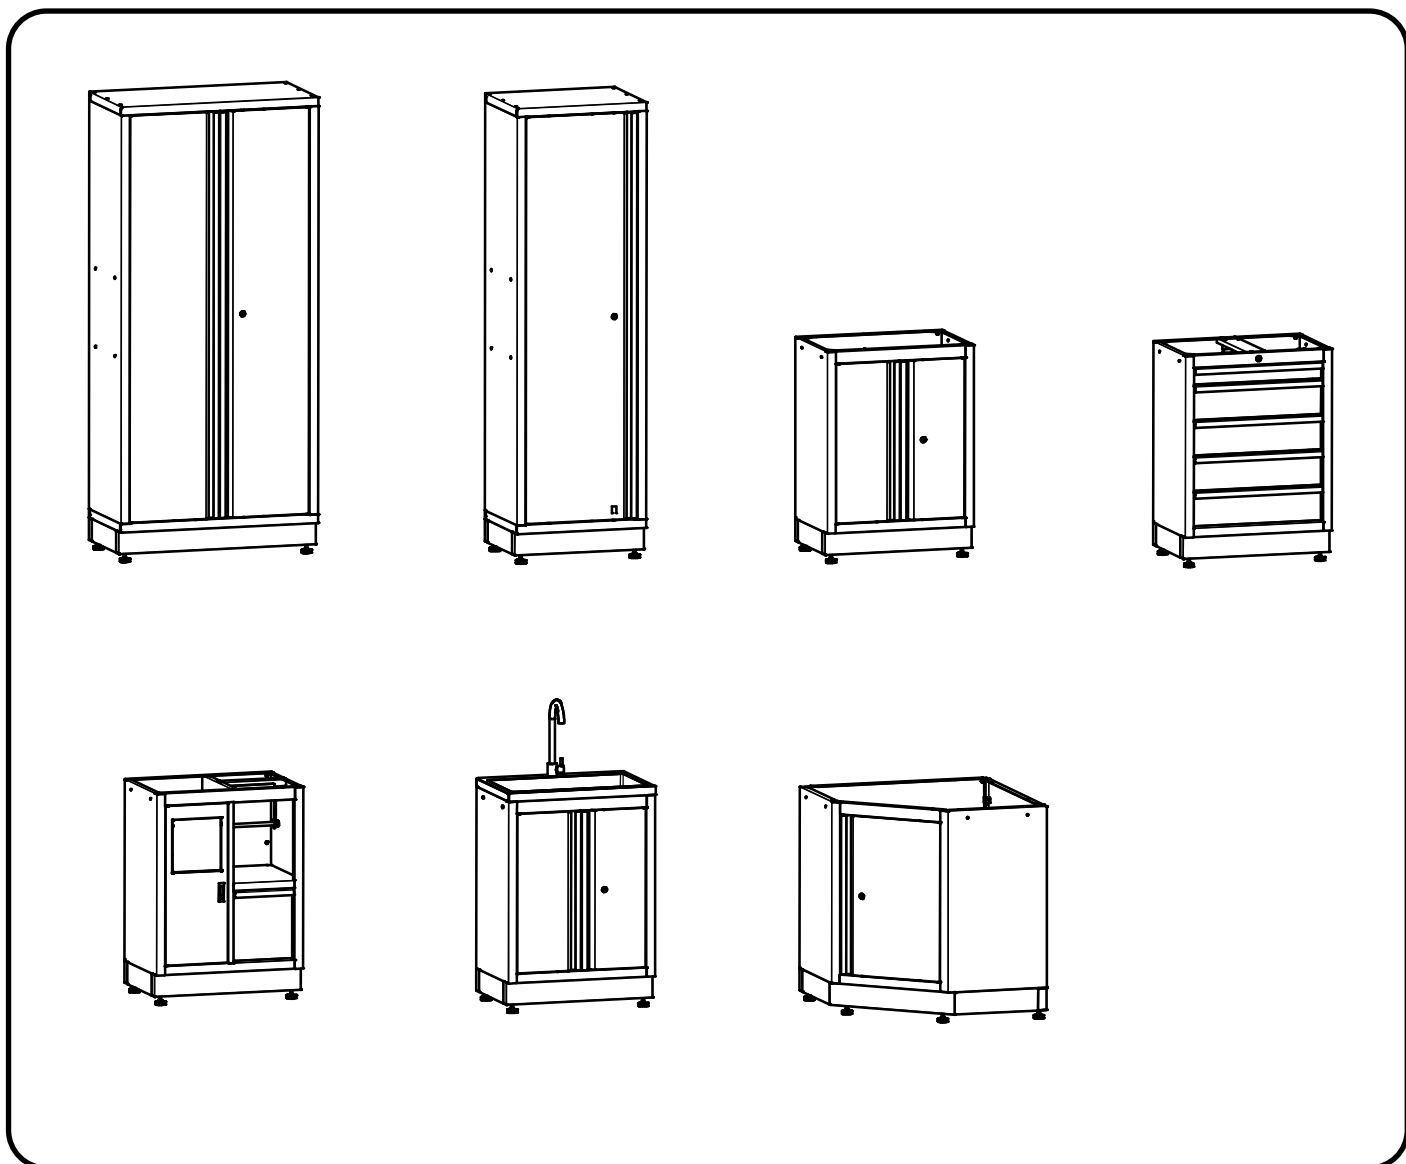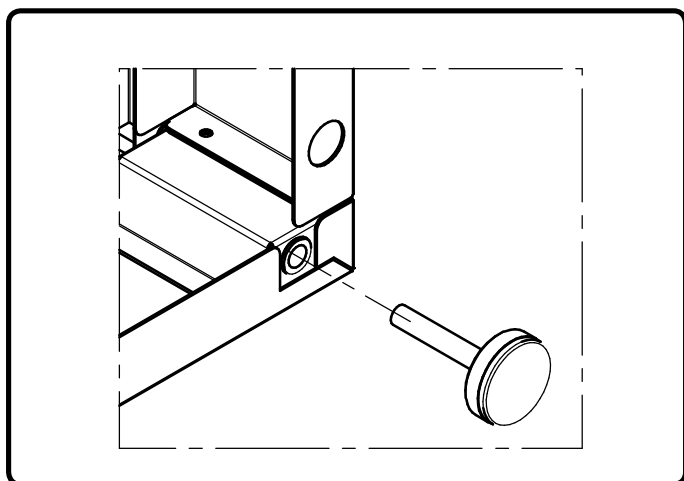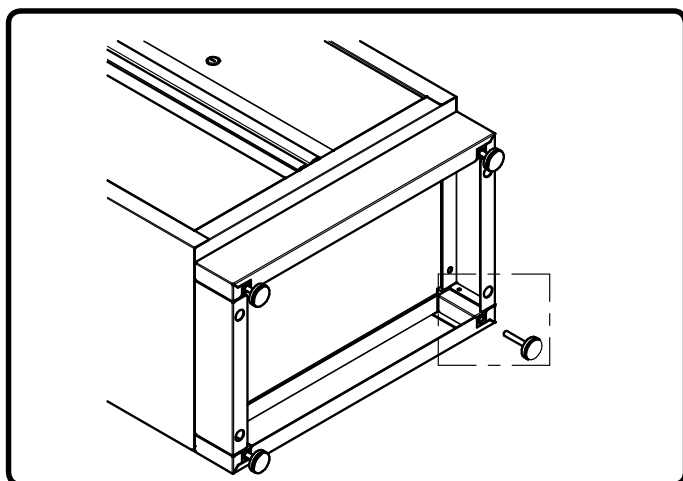

Instalación de pilares


 Hardware necesario.

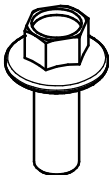







Tornillo de cabeza Hexagonal
(M6x16)



Tuerca
(M6)

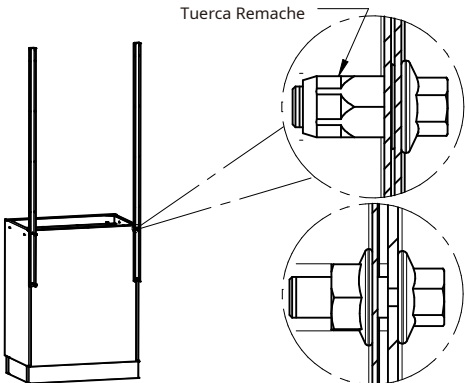


Para Locker y
Soporte de apoyo

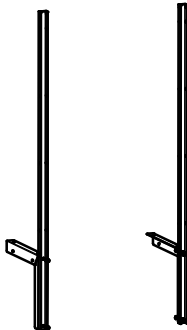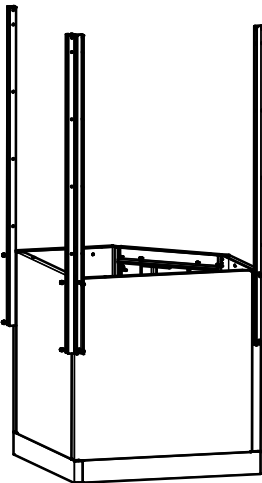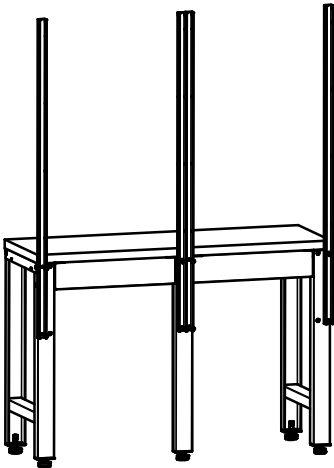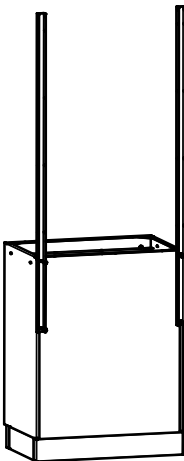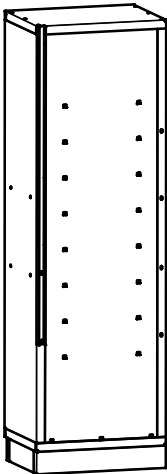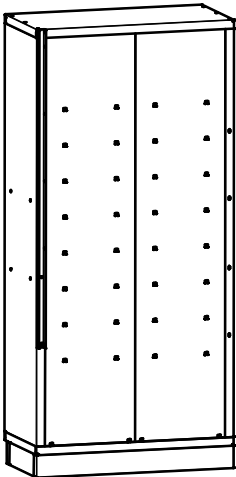

Instalación de paneles colgantes











Hardware necesario.

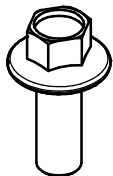

Tornillo de cabeza Hexagonal
(M6x16)




Tuerca
(M6)

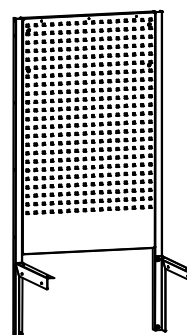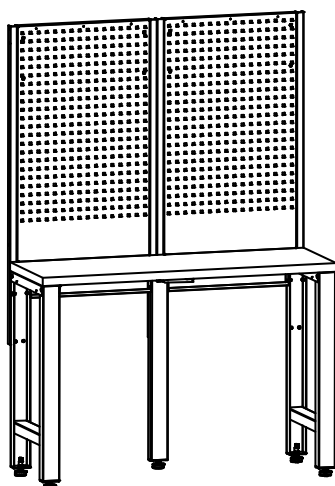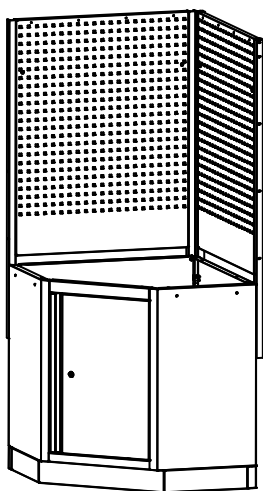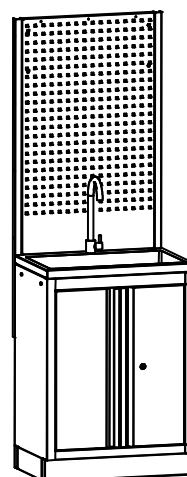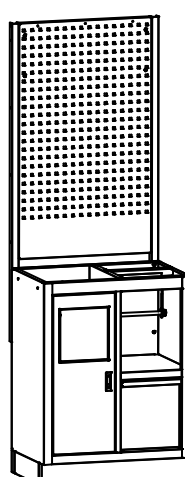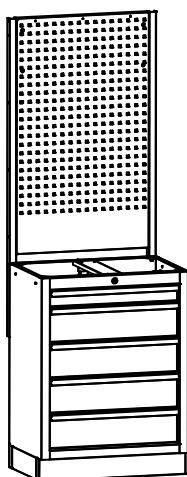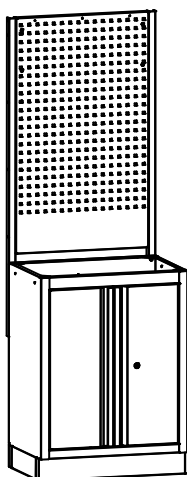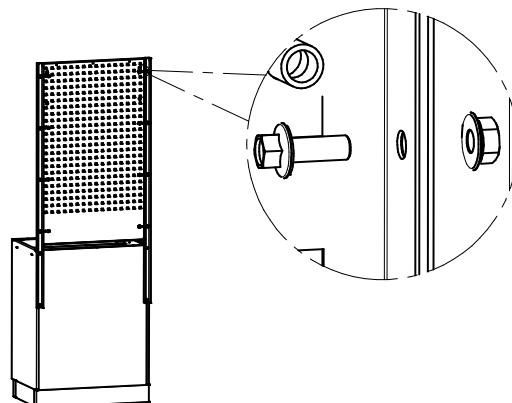

Unir gabinetes

Coloque y asegure los gabinetes restantes a la pared. Instale los gabinetes uno a la vez. Ajuste las cuatro patas niveladoras para asegurarse de que esté nivelado con el suelo.

 Hardware necesario.

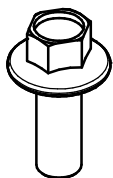


Tornillo de cabeza Hexagonal
(M6x16)




Tuerca
(M6)


Adjuntar el casillero y el gabinete base

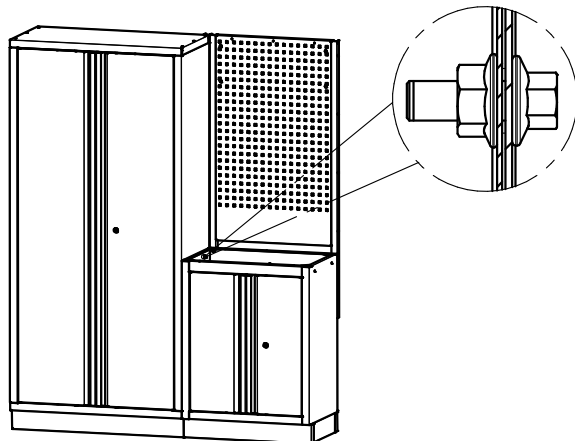


Adjuntar cajones y gabinetes bajos

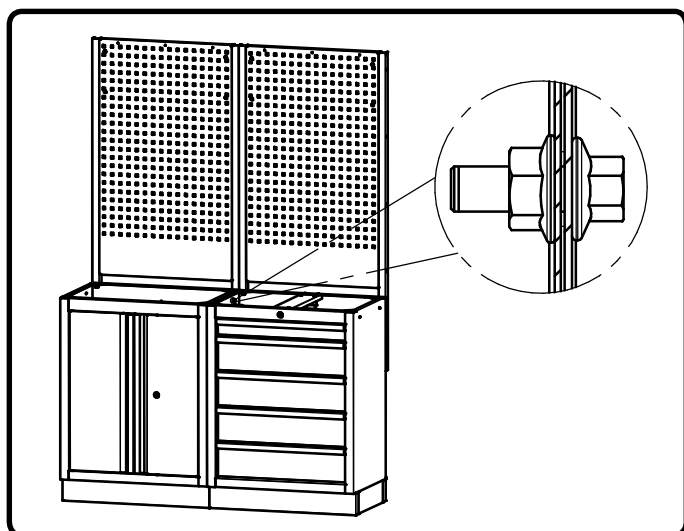


Coloque el fregadero y los gabinetes bajos

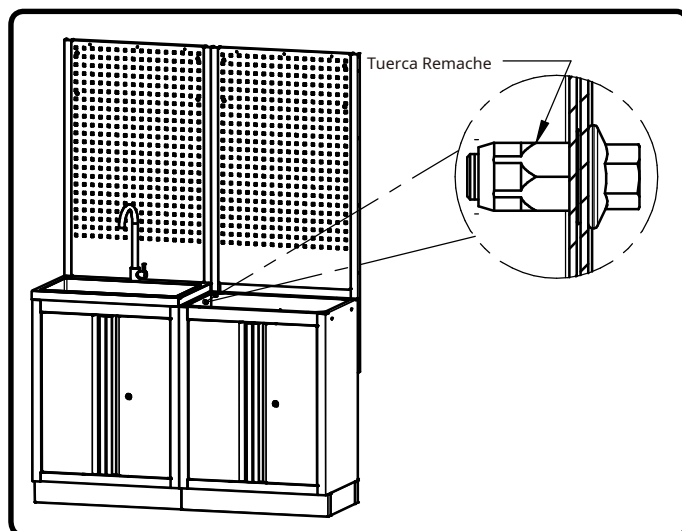

Adjuntar gabinetes de esquina y base

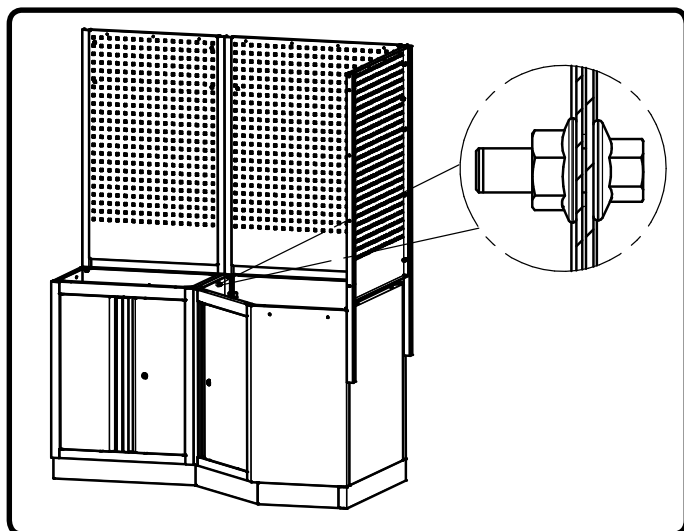


Coloque el gabinete base y los soportes

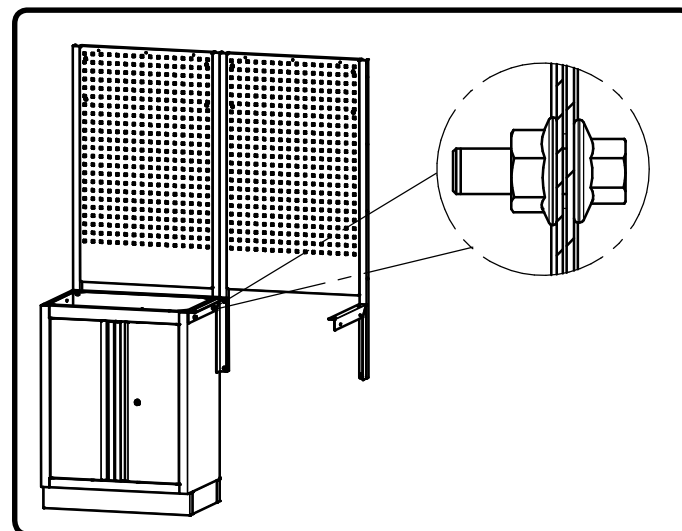


Unir gabinetes


Adjunte el gabinete base y el banco de trabajo

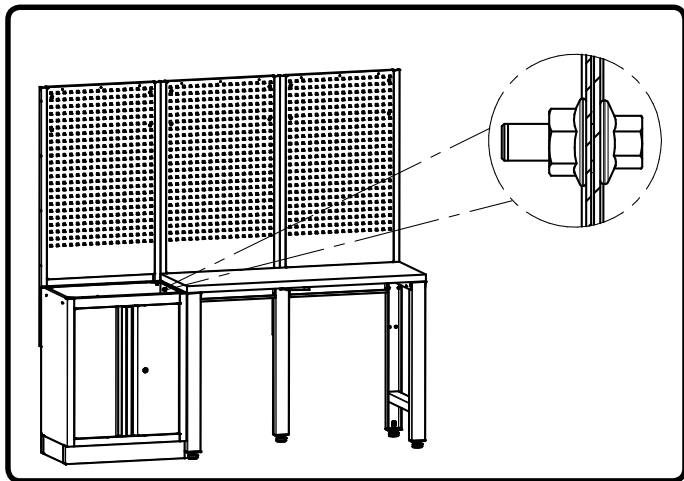


Quitar cajones

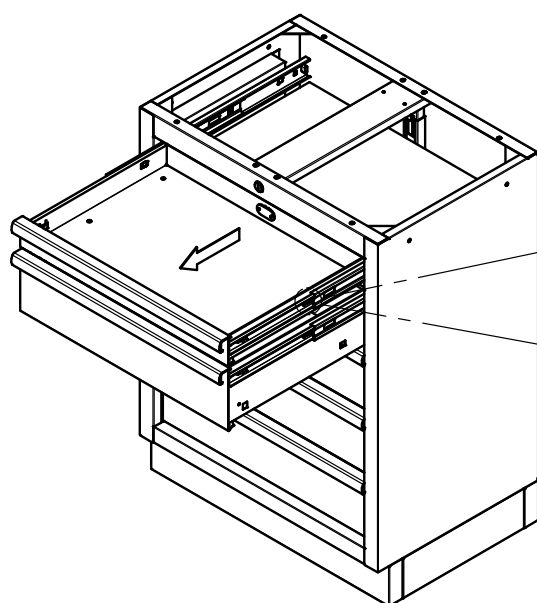

Lado izquierdo

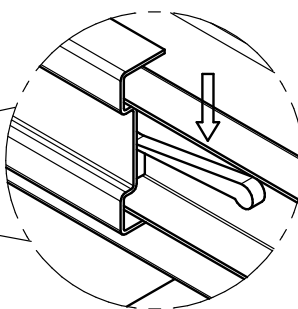


Lado derecho

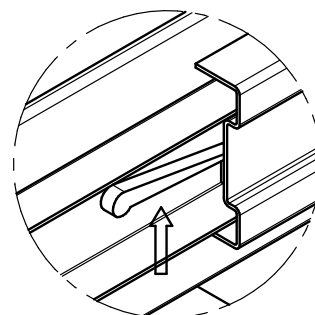


Presione las partes laterales del cajón como se muestra simultáneamente para quitar los cajones.

Montaje del woktop





i Hardware necesario.

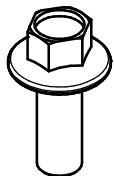

Tornillo de cabeza Hexagonal
(M6x16)

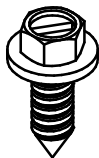


Tornillo para madera
(ST6x16)

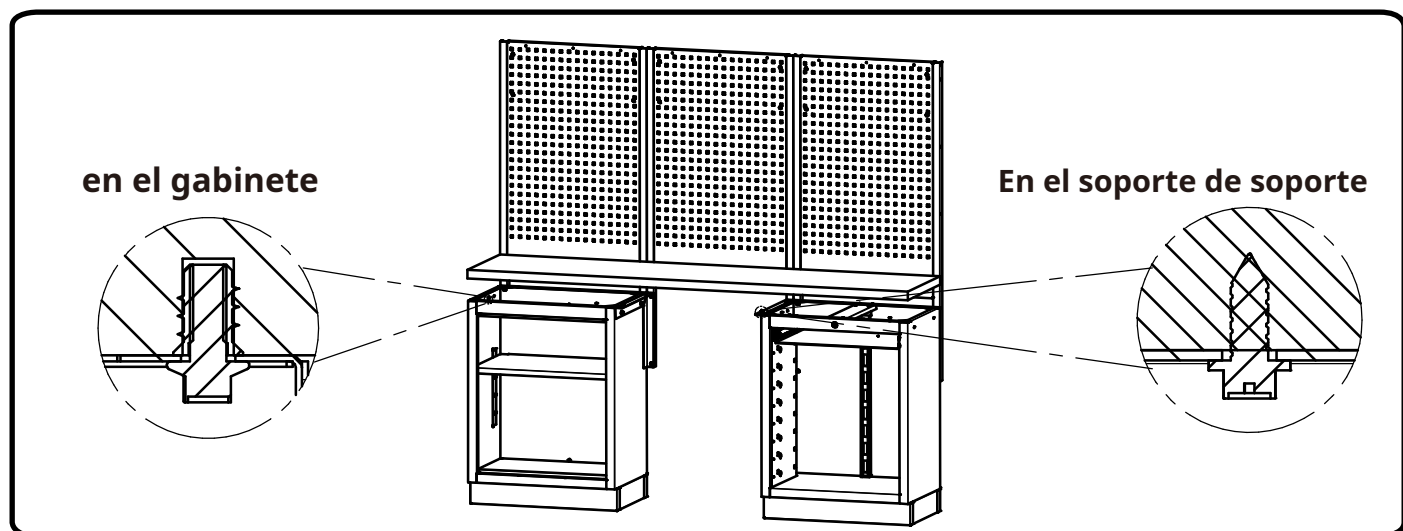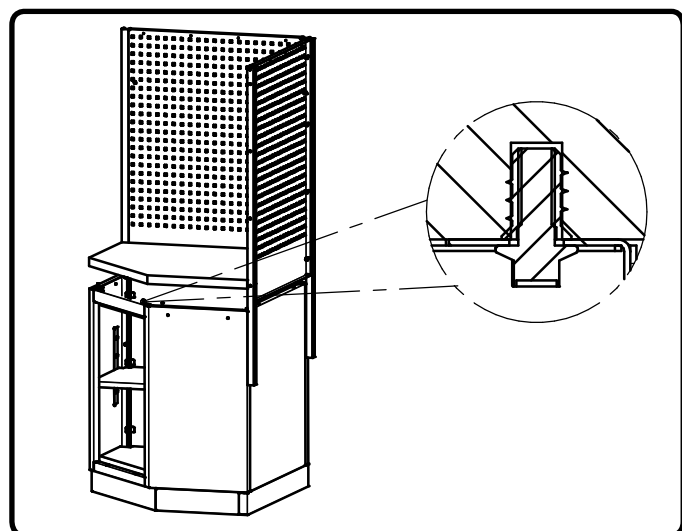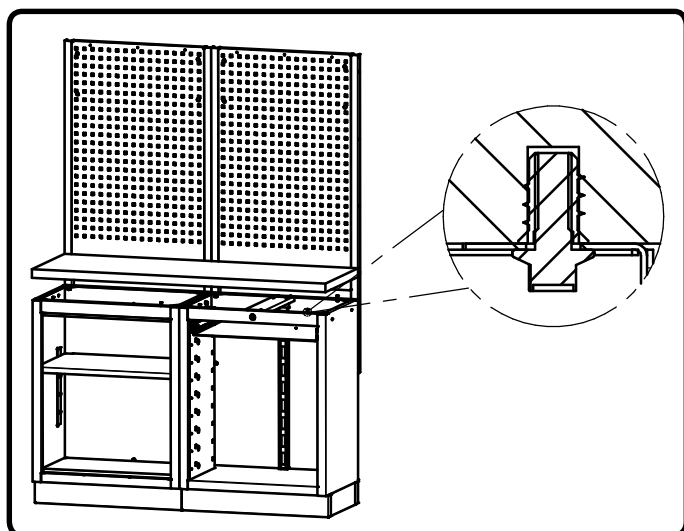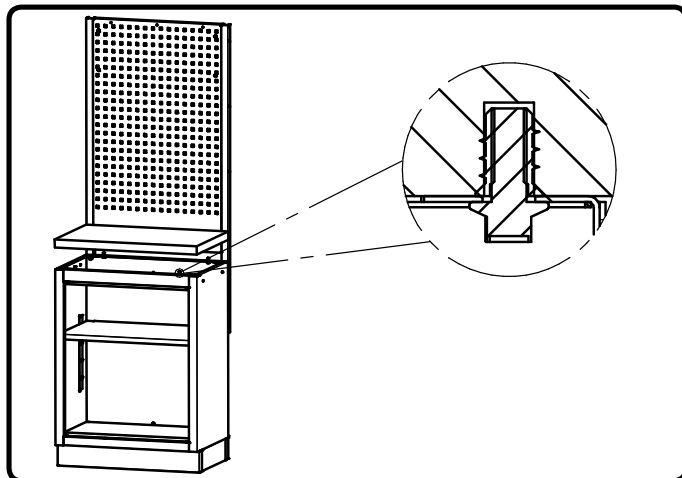

Unir pilares




Hardware necesario.

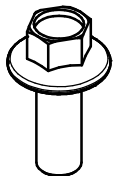


Tornillo de cabeza Hexagonal
(M6x16)



Tuerca
(M6)

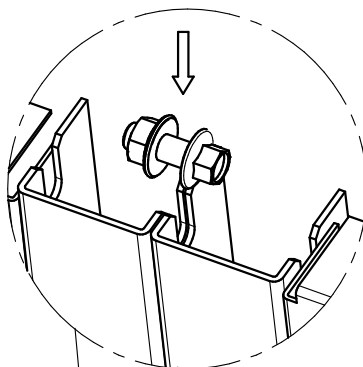


No es necesario fijarlo
en la esquina.

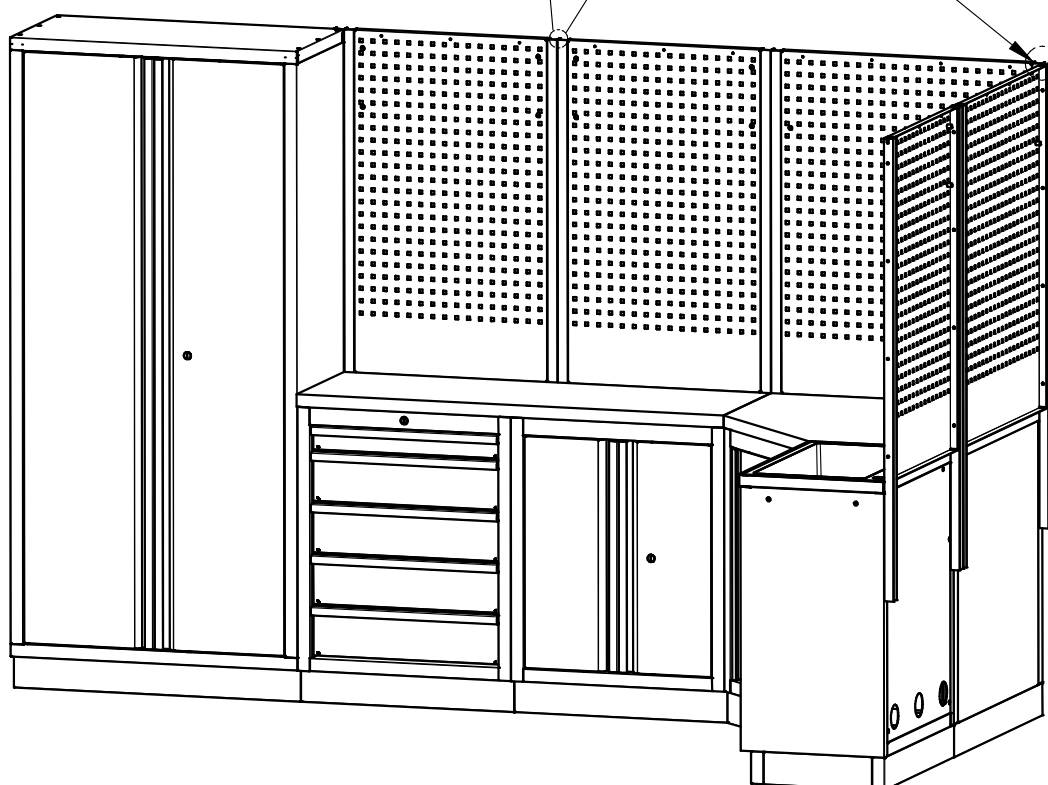


Instalación de gabinete de pared



Hardware necesario.

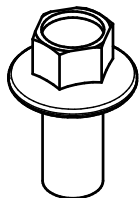

Tornillo de cabeza Hexagonal
(M8x16)




Tornillo de cabeza Hexagonal
(M6x16)






Tuerca
(M6)

Preensamblar el perno en el Panel.

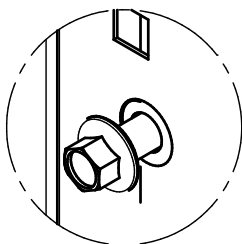

Cuélguelo del gabinete de pared y apriete el perno.

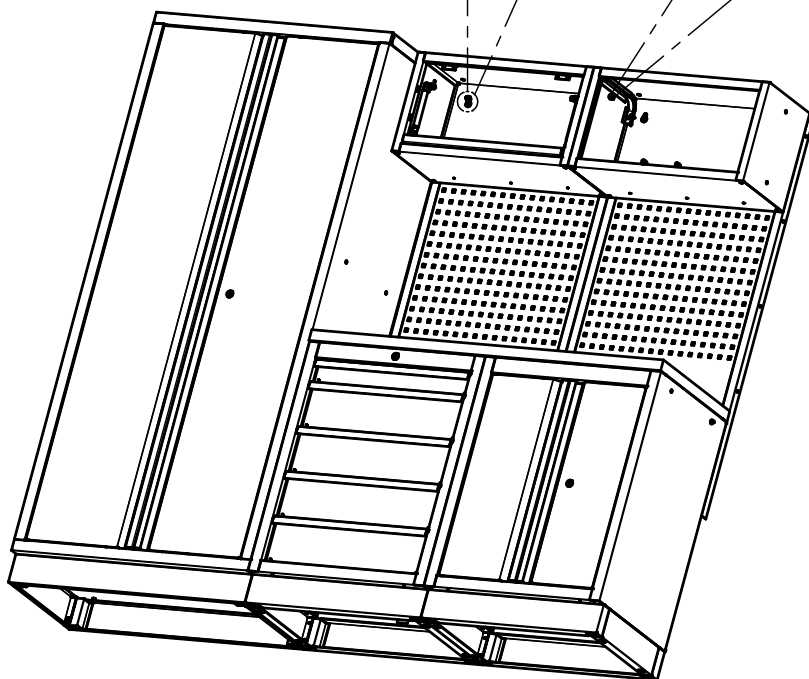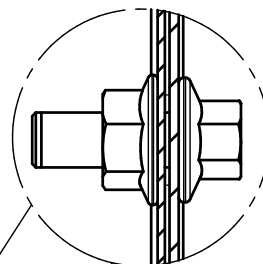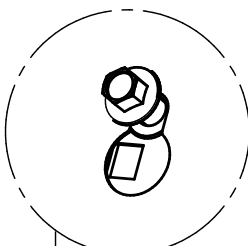


NOTA: Este paso es para 3 tipos de gabinetes de pared.


Instalación de gabinete de pared de esquina







Piezas necesarias.

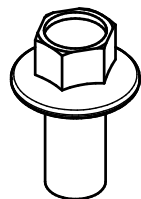

Tornillo de cabeza Hexagonal
(M8x16)

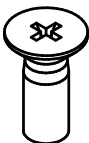

Tornillo hundido
(M6x16)

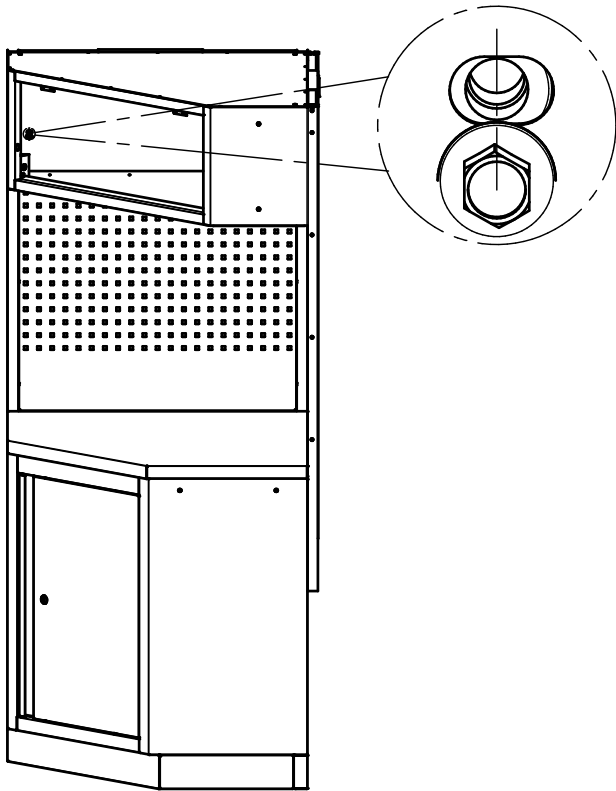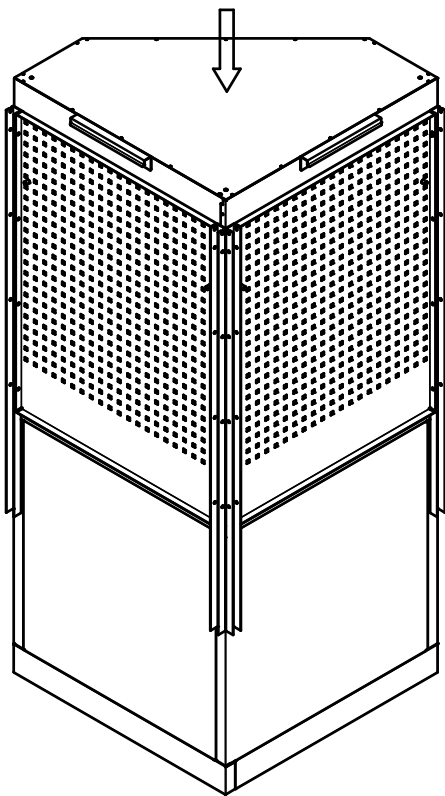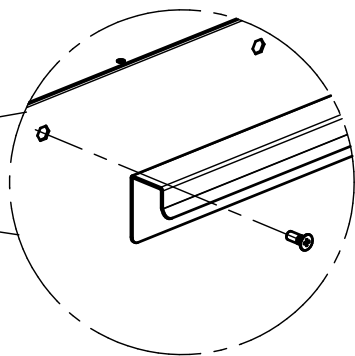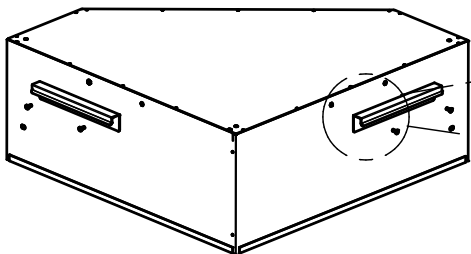

Instalación de luz LED (accesorio opcional)

Pegue la luz LED en la parte inferior del gabinete de pared.

