


Información y advertencia de seguridad

- ✓ Lea atentamente las instrucciones antes de usar.
- ✓ Use gafas de seguridad y mantenga alejados a transeúntes y niños mientras opera la herramienta.
- ✓ La herramienta no se utilizará en ninguna aplicación que no sea la prevista.

INSTRUCCIONES > REMACHE
Especificaciones del producto

	Material	Tamaño
Remache	Aluminio, Acero	2,4 mm - 6,4 mm (3/32"~1/4")
	Acero Inoxidable (Inox)	2,4 mm - 4,8 mm (3/32"~3/16")

Instalación: Para sujetar remaches

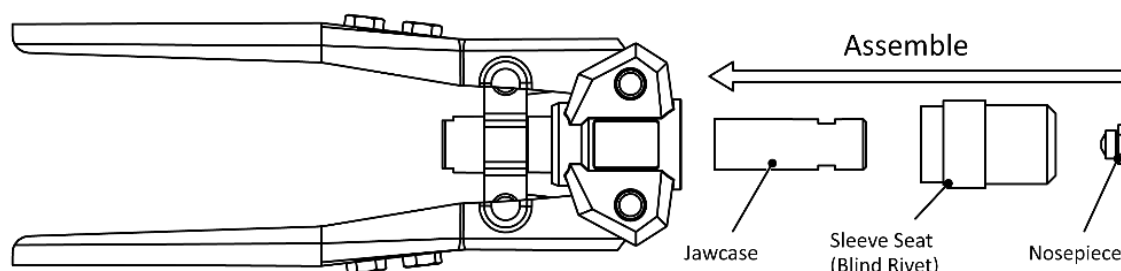Conjunto de componentes para la fijación de remaches

Instrucciones de funcionamiento: para sujetar remaches

1. Seleccione la boquilla según el tamaño de los remaches que se utilizarán.
2. Si es necesario, retire y reemplace la boquilla con una llave.
3. Inserte el remache en la herramienta mientras las manijas estén abiertas.
4. Coloque la herramienta para su operación. Luego, cierre las manijas.
5. Cuando se abren las manijas, el vástago del remache saldrá.

Solución de problemas

	Problema	Posibles Causas	Solución(es)
Remaches	No se puede morder el remache	Revólver incorrecto	Utilice el revólver correcto
		Mandíbulas desgastadas	Reemplace las mandíbulas
	Vástago del remache atascado en el interior	Revólver incorrecto	Utilice el revólver correcto o Elija un revólver más grande
	No se puede insertar el remache	Revólver incorrecto	Utilice el revólver correcto
		Las manijas no están abiertas	Abra las manijas y luego inserte el remache.


INSTRUCCIONES > TUERCA DE REMACHE

Especificaciones del producto

	Material	Tamaño
Tuerca de remache	Aluminio, Acero	M4 -M10
	Acero Inoxidable (Inox)	M4 -M8

Instalación: Para sujetar tuercas remachadas

Conjunto de componentes para fijar tuercas remachables.

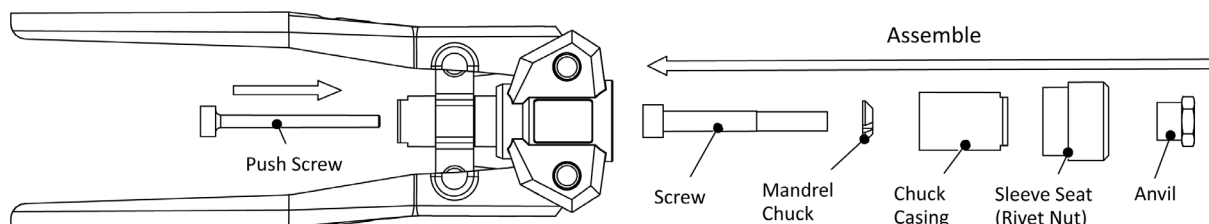

Ensamble primero el tornillo de fijación, el asiento del manguito (tuerca remachable), la carcasa del mandril, el mandril y el tornillo. Luego, atornille el tornillo de empuje para apretar todo el conjunto.

Tamaño de rosca de tornillo	Longitud recomendada de tornillo	
M4	35mm	
M5	40mm	
M6	40mm	
M8	45mm	
M10	50mm	

Instrucciones de funcionamiento: para fijar tuercas remachadas

1. Seleccione el mandril para el tamaño de tuerca remachable que se utilizará.
2. Instale los componentes para sujetar las tuercas remachables. Ver Instalación.
3. Abra las manijas y atornille la tuerca remachable en el mandril.
4. Ajuste el tornillo de fijación para lograr una distancia de sujeción óptima.
5. Coloque la tuerca remachable en la pieza de trabajo.
6. Cerrar las manijas. Luego, desenrosque el mandril de la tuerca remachable.

Solución de problemas

	Problema	Posibles Causas	Solución(es)
Tuercas remachadas	Las manijas se abren demasiado o demasiado juntas	Tornillo de fijación no ajustado correctamente	Ajustar la tuerca del tornillo de fijación
	El tornillo utilizado como mandril gira libremente	Tornillo de empuje no apretado contra el tornillo	Apriete el tornillo de empuje